

Návod k použití / CZ Návod na použitie / SK



BO-0,75-6PM

Bezolejový kompresor / CZ
Bezolejový kompresor / SK

Edice 2025-04
Edícia 2025-04

Obsah

1. Úvod
2. Účel použití
3. Technické údaje
4. Záruka
5. Bezpečnostní symboly a štítky
6. Bezpečnostní pokyny
7. Popis kompresoru
8. Funkční principy
9. Vybavení a příprava stroje
10. Manipulace se strojem
11. Instalace a pokyny před provozem
12. Provoz
13. Skladování
14. Údržba
15. Odstraňování problémů
16. Náhradní díly
17. Likvidace stroje

Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si zakoupili kompresor značky BLACK WIND. Tento návod obsahuje informace nezbytné pro bezpečný a efektivní provoz tohoto výrobku. I když jste s podobnými výrobky obeznámeni, je nutné si tento návod pečlivě přečíst, abyste plně porozuměli pokynům v něm uvedeným. Zajistěte rovněž, aby si všichni uživatelé kompresoru tento návod přečetli a plně mu porozuměli.

Zahájit obsluhu a údržbu je možné až po důkladném pochopení konstrukce a funkcí všech systémů a částí, jakož i bezpečnostních opatření.

Tento návod poskytuje obecný popis kompresoru, způsob jeho instalace, provozu a údržby. Pokud však budete mít jakékoli dotazy, kontaktujte místního dodavatele nebo servisní oddělení dovozce značky BLACK WIND.

Dovozce: VSK Profi, s.r.o., Hřbitovní 1324/27a, 312 00 Pízeň-Doubavka, Česká Republika

www.vskprofi.cz info@vskprofi.cz
+420 377 152 211

Účel použití

Vzduchové kompresory BLACK WIND jsou určeny pro běžné využívání stlačeného vzduchu především v domácních, řemeslnických a dílenských aplikacích, např. pro napájení pistolové techniky a vzduchového nářadí.

DŮLEŽITÉ: Vzhledem ke skutečnosti, že kompresor je určený pro režim přerušovaného používání, je nutné velmi pečlivě dodržovat jeho zatížení. Přetěžování kompresoru má za následek rychlé opotřebení nebo poškození kompresoru a nevztahuje se na něj záruční lhůta.

UPOZORNĚNÍ: při profesionálním využívání kompresorů existují některé aplikace vyžadující splnění speciálních lokálních předpisů, jako jsou např. dýchatelny vzduch, medicínální vzduch, dentální aplikace, vzduch pro potravinářství a nápojový průmysl apod. Kompresory BLACK WIND nejsou pro tyto aplikace schváleny a v případě zájmu použít kompresor BLACK WIND pro některou z těchto aplikací se na nás předem obraťte.

Technické údaje

Typové označení	BO-0,75-6PM
Max. jmenovitý příkon	0,75 kW
Objem tlakové nádoby	6 l
Max. provozní tlak	8 bar
Počet válců	2×1
Sací výkon	160 l/min
Výstupní rychlost spojka	1× DN7,2
Elektrické napětí	230 V / 50 Hz
Otáčky motoru	2 850 min ⁻¹
Chod motoru dle ČSN EN 60034-1	S3-25%
Elektrické krytí	IP 20
Provozní teplota	0 °C až +40 °C
Hladina akustického výkonu Lwa	76 dB(A)
Hmotnost	14,5 kg

Záruka

Na kompresor se vztahuje záruka 24 měsíců od jeho zakoupení. Záruka pokrývá pouze závady způsobené vadou materiálu nebo výrobní vadou a zaniká v případě nedodržování postupů pro instalaci, provoz, obsluhu a údržbu uvedených v tomto návodu, zejména při nesprávném použití, nadměrném přetěžování stroje a zanedbávání pravidelné údržby.

Ze záruky je rovněž vyjímáno běžné opotřebení, mechanické poškození v důsledku nehody při přepravě a manipulaci se strojem a závady způsobené nevhodnými parametry elektrické sítě (přepětí, podpětí, odchylky od stanovené frekvence). Nárok na záruku zaniká, pokud uživatel stroj upraví, nebo pokud pro jeho údržbu či opravy použije díly, které nejsou předepsány výrobcem.

Záruku uplatňujte vždy u prodejce, u něhož jste stroj zakoupili.

Bezpečnostní symboly a štítky

VAROVÁNÍ! Neodstraňujte, nepřelepujte ani nepoškozujte jakékoliv štítky umístěné na stroji.

Bezpečnostní symboly



Přečtěte si návod k obsluze



Používejte ochranu sluchu



ZÁKAZ: neotvírejte části pod tlakem do atmosféry



ZÁKAZ: provozu stroje bez nainstalovaných krytů



VAROVÁNÍ: stroj se může automaticky spustit



VAROVÁNÍ: nedotýkejte se horkých povrchů



VAROVÁNÍ: nebezpečí úrazu elektrickým proudem


Výstražné štítky

1. Štítek u odkalení tlakové nádoby


Texty na štítku:

VAROVÁNÍ

Každý týden vypouštějte kondenzát, aby se předešlo korozi tlakové nádoby.

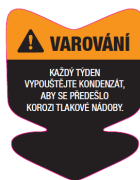

2. Štítek elektrického kabelu

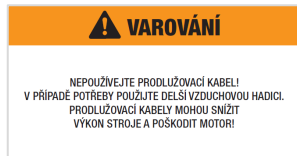

Texty na štítku:

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte prodlužovací kabel! V případě potřeby použijte delší vzduchovou hadici. Prodlužovací kabely mohou snížit výkon stroje a poškodit motor!

3. Štítek tlakového spínače

Texty na štítku:

VAROVÁNÍ


Tlakový spínač je nastaven z výroby tak, aby používání stroje bylo co nejbezpečnější.

NEUPRAVUJTE TOVÁRNÍ

NASTAVENÍ

ZAPNOUT - vytáhněte červené tlačítko

VYPNOUT - stiskněte červené tlačítko

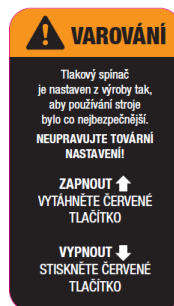

4. Štítek s instrukcemi o stroji



Texty na štítku:

VAROVÁNÍ

Kompletní informace najdete v návodu k použití

1. Před prvním použitím stroje vyjměte plastovou zátku a nainstalujte vzduchový filtr.

2. Síťový napájecí kabel včetně prodlužovacího kabelu, pokud je použit, nesmí přesáhnout délku 5 metrů.

3. Pokud je v nádobě stlačený vzduch, neodpojujte žádnou část kompresoru.

4. Nenechte ani neupravujte pojistný ventil. Správná hodnota je přednastavena z výroby.

5. Pro zastavení kompresoru nevytahujte síťovou zástrčku ani nevypínejte síťové napájení.

6. Pokud z kompresoru nelze odčerpát stlačený vzduch, kontaktujte profesionálního servisního technika.

7. Po použití kompresoru nebo v případě poruchy odpojte od elektrického napětí.

USCHOVEJTE SI NÁVOD K POUŽITÍ!

DODRŽUJTE PLÁN ÚDRŽBY!

Výrobní štítek

BlackWind 	VSK Profi, s.r.o. Hřbitovní 1324/27a, 31200 Plzeň, ČR			CE 
	Pístový kompresor		Model: BO-0,75-6PM	
	Sériové číslo:		Příkon: 0,75 kW	
	Sací výkon: 160 l/min		Otáčky motoru: 2 850 min ⁻¹	
	Objem tlakové nádoby: 6 l		Hmotnost: 14,5 kg	
Maximální tlak: 8 bar			L _{WA} 76 dB(A)	
Napětí: 230 V / 50 Hz		IP20	S3-25%	

Texty na štítku:

Pístový kompresor	Model:
Sériové číslo:	Příkon:
Sací výkon:	Otáčky motoru:
Objem tlakové nádoby:	Hmotnost:
Maximální tlak:	Hladina akustického výkonu
Napětí:	

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnost práce s elektrickými stroji

VAROVÁNÍ! Při používání elektrického stroje je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících bezpečnostních informací. Než se pokusíte s tímto výrobkem pracovat, přečtěte si všechny tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Zajistěte rovněž, aby se strojem nepracovaly osoby neznalé pokynů uvedených v tomto návodu.

VAROVÁNÍ! Tento výrobek není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání výrobku. Děti musí být pod dohledem, aby si se strojem nehrály.

UPOZORNĚNÍ: Elektrický stroj a jeho příslušenství použijte v souladu s těmito pokyny a způsobem určeným pro konkrétní typ elektrického stroje s přihlédnutím k pracovním podmínkám a prováděné práci. Používání elektrického stroje pro práce, které se liší od těch, pro které je určen, by mohlo mít za následek nebezpečnou situaci.

1. Udržujte pracovní prostor čistý – neuspořádané prostory a pracovní stoly zvyšují riziko úrazů.
2. Udržujte pracovní prostor dobře osvětlený.
3. Chraňte se před úrazem elektrickým proudem – vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými prvky.
4. Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti – nedovolte, aby se stroje nebo prodlužovací kabely dotýkaly osoby, zejména děti, které se na práci nepodílejí a nepouštějte je do pracovního prostoru.
5. Nepoužívejte stroj k účelům, ke kterým není určen.

6. Používejte vhodný oděv – nenoste volné oděvy ani šperky, které by se mohly zachytit o pohyblivé části.
7. Při práci s kompresorem používejte vhodnou bezpečnostní obuv.

8. Noste ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy.

9. Používejte osobní ochranné prostředky
 - používejte ochranné brýle
 - pokud při práci dochází k vytváření prachu, používejte obličejový štít nebo masku proti prachu

VAROVÁNÍ! Vždy používejte ochranu sluchu, v případě potřeby omezte dobu expozice hluku. Pokud je hladina zvuku nepřijemná i s ochranou sluchu, okamžitě přestaňte přístroj používat a zkontrolujte, zda je ochrana sluchu správně nasazena a poskytuje správnou úroveň tlumení hluku pro úroveň zvuku vydávaného přístrojem.

VAROVÁNÍ! Nepoužívání ochranných pomůcek nebo vhodného oblečení může způsobit zranění osob nebo zvýšit závažnost zranění.

10. Nenamáhejte napájecí kabel – nikdy netahejte za napájecí kabel, abyste jej odpojili ze zásuvky. Napájecí kabel uchovávejte čistý bez oleje a mimo dosah ostrých hran. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.

11. Pravidelně kontrolujte napájecí kabely přístroje a v případě poškození je nechte opravit v autorizovaném servisu.

12. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.

13. Udržujte madla a rukojeti v suchém stavu, čisté a bez oleje a tuku.

14. Buďte pozorní

- dávejte pozor na to, co děláte, používejte zdravý rozum a nepoužívejte stroj, když jste unavení.
- elektrický stroj nepoužívejte, pokud jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.

VAROVÁNÍ! Okamžitě nepozornosti při používání stroje může mít za následek vážné zranění osob.

Bezpečnost při práci s kompresory

Při používání kompresorů je třeba dodržovat určitá specifická bezpečnostní opatření, aby byl provoz bezpečný. Vždy dbejte na opatrnost a respektujte používané strojní zařízení; při nedodržení následujících bezpečnostních opatření může dojít k poškození nebo újmě na zdraví obsluhy, majetku nebo osob. Je v zájmu uživatele, aby si přečetl následující pokyny a věnoval jim pozornost.

VAROVÁNÍ! Tento vzduchový kompresor nevyrábí dýchací vzduch. Požití stlačeného vzduchu je nebezpečné a může způsobit poškození zdraví.

VAROVÁNÍ! Na stroji mohou být přítomny horké povrchy. Nedotýkejte se zejména motoru, válce, hlavy válce a trubek, protože by mohlo dojít ke zranění v důsledku popálení.

VAROVÁNÍ! Nepoužívejte stroj v potenciálně výbušném prostředí. Zajistěte, aby v ovzduší nebyly hořlavé plyny a vysoké koncentrace jemného prachu.

1. Nikdy nepoužívejte stlačený vzduch k nezamýšlenému použití. Stlačený vzduch může způsobit škody. Nesměřujte stlačený vzduch na zvířata ani osoby a ani jej nefoukejte na kůži.
2. Kompressor musí být správně sestaven. Používání kompresoru s odstraněnými kryty, krytkami a součástmi je nebezpečné a může ohrozit jeho funkčnost.
3. Kompressor neupravujte. Úpravy kompresoru mohou být nebezpečné. Neschválené úpravy mohou nejen omezit funkčnost kompresoru, ale mohou vést i k poškození zdraví obsluhy.
4. Pojistné ventily se nesmí upravovat ani se s nimi nesmí jinak manipulovat. Může to způsobit zranění obsluhy a poškození vzduchového kompresoru. Maximální tlak je předem stanoven výrobcem a nesmí se upravovat.
5. Nenamáhájte elektrické kabely a hadice, chráňte je před teplem, kapalinami a ostrými hranami. Nikdy se nepokoušejte napínat kabely a hadice dále, než je jejich úplný dosah, ani nedovolte, aby se zamotaly.

Bezpečnost při práci se vzduchovým nářadím

Vzhledem k tomu, že se ke kompressoru připojují spotřebiče, jako je vzduchové nářadí, je třeba znát dobře i rizika spojená s jejich používáním.

OBECE ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE S NÁŘADÍM

1. Před instalací, prací, opravou, údržbou a výměnou vzduchového nářadí je nutné přečíst si návod k jejich používání a bezpečnostní pokyny v něm uvedené a porozumět jim. Při jejich nedodržení může dojít k vážnému zranění.
2. Vzduchové nářadí smí instalovat, seřizovat nebo používat pouze kvalifikovaná a vyškolená obsluha.
3. Vzduchové nářadí nikdy neupravujte. Úpravy mohou snížit účinnost bezpečnostních opatření a zvýšit rizika pro obsluhu.
4. Pokud je nářadí poškozeno, nepoužívejte je.
5. Vzduchové nářadí je nutné pravidelně kontrolovat, aby se ověřilo, zda jsou na něm čitelně vyznačeny jmenovité hodnoty a značky požadované příslušnou částí normy ISO 11148. Zaměstnavatel/uživatel by se měl v případě potřeby obrátit na výrobce a získat náhradní označovací štítky.

VAROVÁNÍ! Vzduchové nářadí není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče. Děti musí být pod dohledem, aby si s nářadím nehrály.

6. Závada obrobku, příslušenství, nebo nástroje vloženého do vzduchového nářadí může způsobit vznik velmi rychle letících objektů.
7. Před zahájením prací se ujistěte, že je obrobek bezpečně upevněn.
8. Při práci se vzduchovým nářadím vždy používejte ochranu očí odolnou proti nárazu. Pro každé použití je třeba posoudit požadovaný stupeň ochrany.
9. Při práci s nářadím nad hlavou noste ochrannou přilbu.
10. Během práce s nářadím noste vhodný ochranný oděv. Pokud se volný oděv, osobní šperky, doplňky na krk, vlasy nebo rukavice dostanou do blízkosti vzduchového nářadí a jeho příslušenství, může dojít k udušení, skalpování a/nebo tržnému poranění.

11. Při používání vzduchového nářadí může dojít k ohrožení rukou obsluhy, včetně pořezání, odření a popálení. Používejte proto vhodné pracovní rukavice.
12. Vyhněte se přímému kontaktu s pohyblivými částmi, abyste zabránili skřípnutí nebo pořezání rukou nebo jiných částí těla.
13. Obsluha a pracovníci údržby by měli být fyzicky schopni zvládnout objem, hmotnost a výkon vzduchového nářadí.
14. Držte nářadí správně, buďte připraveni reagovat na běžné či náhlé pohyby a mějte k dispozici obě ruce.
15. V případě přerušení dodávky energie uvolněte zařízení pro zapínání/vypínání nářadí.
16. Pro mazání nářadí používejte pouze maziva doporučená výrobcem.
17. Při kontaktu s plasty a jinými nevodivými materiály hrozí nebezpečí elektrostatického výboje.
18. Při práci se vzduchovým nářadím může obsluha pociťovat nepohodlí v rukou, pažích, ramenou, krku nebo jiných částech těla. Proto by měla obsluha při práci s nářadím zaujmout pohodlný postoj, udržovat bezpečnou oporu a vyhýbat se nepříjemným polohám nebo polohám mimo rovnováhu. Obsluha by měla při delších úkonech měnit polohu těla, čímž se vyhne nepohodlí a únavě.
19. Pokud operátor pociťuje příznaky, jako je přetrvávající nebo opakující se nepohodlí, bolestivé stavy, pulzování, bolest, brnění, necitlivost, pocity pálení nebo ztuhlost, neměl by tyto varovné příznaky ignorovat. Obsluha by měla informovat zaměstnavatele a poradit se s kvalifikovaným zdravotníkem.
20. Před montáží nebo výměnou nástroje nebo příslušenství odpojte nářadí od zdroje energie.
21. Vyvarujte se přímého kontaktu s vloženým nástrojem během a po použití, protože může být horký nebo ostrý.
22. Používejte pouze velikosti a typy příslušenství a spotřebního materiálu doporučené výrobcem nářadí.
23. Uklouznutí, zakopnutí a pády jsou hlavní příčinou úrazů na pracovišti. Dávejte pozor na kluzké povrchy a na nebezpečí zakopnutí o vzduchovou hadici.

NEBEZPEČÍ PRACHU A VÝPARŮ

24. Vzduchové nářadí není běžně určeno pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a není izolováno proti kontaktu s elektrickým proudem.
25. Prach a výpary vznikající při používání nářadí mohou způsobit zdravotní potíže (například rakovinu, vrozené reprodukční vady, astma a/nebo dermatitidu); je nezbytné posoudit rizika a zavést vhodné kontroly těchto nebezpečí. Posouzení rizik by mělo zahrnovat prach vznikající při používání nářadí a možnost zvření stávajícího prachu.
26. Výfukové otvory nářadí směřujte tak, aby se minimalizovalo víření prachu v prašném prostředí.
27. Pokud vznikají při práci s nářadím prach nebo výpary, mělo by být prioritou jejich omezení v místě emisí.
28. Používejte ochranu dýchacích cest v souladu s pokyny zaměstnavatele a podle požadavků předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

NEBEZPEČÍ HLUKU

29. Vystavení vysoké hladině hluku může způsobit trvalou ztrátu sluchu a další problémy, jako jsou zvonění, bzučení, pískání nebo hučení v uších. Proto je zásadní posouzení rizik a zavedení vhodných kontrol těchto nebezpečí.

30. Vhodná kontrola ke snížení rizika souvisejícího s hlukem může zahrnovat opatření, jako jsou tlumicí materiály, které zabráňují „zvonění“ kusů.

31. Používejte ochranu sluchu v souladu s pokyny zaměstnavatele a podle požadavků předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

32. Obsluhujte a udržujte vzduchové nářadí podle pokynů v návodu k obsluze, abyste zabránili zbytečnému zvýšení hladiny hluku.

33. Vybírejte, udržujte a vyměňujte spotřební materiál / vložený nástroj podle doporučení v návodu k obsluze, abyste zabránili zbytečnému zvýšení hlučnosti.

34. Pokud je nářadí vybaveno tlumičem hluku, vždy se ujistěte, že je při práci na svém místě a v dobrém stavu.

NEBEZPEČÍ VIBRACÍ

35. Tyto informace upozorňují na rizika vibrací, která nebyla odstraněna během fáze návrhu a konstrukce a zůstávají jako zbytková vibrační rizika. Umožňuje zaměstnavateli určit okolnosti, za kterých je obsluha pravděpodobně ohrožena expozicí vibracím.

Pokud hodnota emise vibrací získaná pomocí normy EN ISO 28927-3 dostatečně neodráží emisi vibrací při zamýšleném použití (a předvídatelném nesprávném použití) nářadí, musí být poskytnuty další informace a/nebo varování, aby bylo možné posoudit a řídit rizika vyplývající z vibrací.

36. Působení vibrací může způsobit poškození nervů a prokrvení rukou a paží.

37. Při práci v chladných podmínkách noste teplé oblečení a mějte ruce v teple a suchu.

38. Pokud pocítíte necitlivost, brnění, bolest nebo zbělení kůže prstů nebo rukou, přestaňte nářadí používat, informujte svého zaměstnavatele a poraďte se s lékařem.

39. Nářadí obsluhujte a udržujte podle doporučení v návodu k obsluze, aby nedocházelo ke zbytečnému zvyšování vibrací.

40. Držte nářadí lehkým, ale bezpečným úchopem s ohledem na potřebné reakční síly rukou, protože riziko vibrací je obecně větší, když je síla úchopu větší.

Popis kompresoru

1. Kompresorová jednotka
2. Vzdušník
3. Sací filtr
4. Výtlačná hadice
5. Odpouštěcí ventilek
6. Tlakový spínač
7. Zpětný ventil
8. Manometr
9. Regulátor tlaku
10. Výstupní rychlospojka
11. Podstavec
12. Ochranný rám
13. Madlo



Funkční principy

Stlačený vzduch je vyráběn kompresorovou jednotkou složenou z válce, hlavy a ventilové desky se spodním a horním těsněním. Dále je součástí jednotky píst připevněný k ojnici a kliková hřídel. Elektrický motor je přímo připojený ke dvěma klikovým hřídelím, které roztáčí, a které přes ojnici dále zajišťují pohyb pístů ve válcích směrem nahoru a dolů.

Nejdůležitější součástí kompresorové jednotky je ventilová deska se dvěma protisměrnými ventily, umístěná v prostoru mezi hlavou válce a válcem.

Při pohybu pístu směrem dolů se otvírá sací ventil ve ventilové desce a umožňuje, aby vzduch z okolní atmosféry vstoupil do kompresorové jednotky přes sací filtr. V této fázi je vzduch nasáván do prostoru válce a výtlačný protisměrný ventil je uzavřený.

Při pohybu pístu směrem nahoru se nejprve zavírá sací ventil a v prostoru válce dochází ke kompresi vzduchu. Jakmile hodnota tlaku přesáhne tlak na výstupu, nastává fáze výtlačku, kdy je stlačený vzduch z válce pístem přesouván přes otevřený výtlačný ventil na výstup z kompresoru.

Vyrobený stlačený vzduch je vypouštěn výtlačnou trubicou do vzdušniku. Návratu vzduchu zpět do kompresorové jednotky zamežuje zpětný ventil, umožňující proudění vzduchu jedním směrem.

Tlak vzduchu ve vzdušniku je kontrolován tlakoměrem. Při akumulaci vzduchu ve vzdušniku dochází k jeho zchlazení, díky čemuž vzniká kondenzát, který je nutné odpouštět odpouštěcím ventilem,

Vzduch ze vzdušniku dále prochází přes regulátor tlaku, na němž je možné nastavit hodnotu výstupního tlaku a může být odebírán přes výstupní rychlospojky.

Chod stroje je ovládán automaticky tlakovým spínačem, který má zapínací tlačítko a je na něm z výroby nastaven zapínací a vypínací tlak. Pokud je tlak v nádobě nižší, než je zapínací tlak, pak po nastartování stroje tlačítkem dochází k tlakování. Jakmile dosáhne tlak vzduchu ve vzdušniku hodnoty vypínacího tlaku, tlakový spínač automaticky vypne motor, zastaví tlakování.

Pro zamezení přetlakování v důsledku selhání tlakového spínače je na stroji umístěn bezpečnostní prvek - pojistný ventil, který při překročení nastaveného tlaku odpouští vzduch do atmosféry.

Vybalení a příprava stroje

Stroj opatrně vybalte z krabice a zkontrolujte, zda jsou všechny součásti stroje přítomny a jsou v dobrém stavu. Pokud některý z dílů chybí nebo je poškozen, nechte jej vyměnit předtím, než se pokusíte stroj používat.

Instalace a pokyny před provozem

VAROVÁNÍ! Před uvedením stroje do chodu je bezpodmínečně nutné provést veškeré kroky popsané v tomto odstavci. Jejich, byť částečné zanedbání může vést k poškození dodaného výrobku.

Usazení stroje

Kompresor postavte na pevnou, rovnou a suchou plochu bez nečistot a zajistěte úklid v pracovním prostoru. Neuklizené pracovní prostory zvyšují riziko úrazu. Dále zajistěte, aby nedošlo k samovolnému pohybu stroje během jeho používání.

VAROVÁNÍ!

Kompresor nesmí být během provozu vystaven dešti nebo jinému zdroji vlhkosti.

Nepoužívejte stroj v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.

Dodržujte předepsaný rozsah okolní teploty.

Zamezte používání kompresoru v prašném prostředí a v prostředí, kde může okolní vzduch obsahovat látky, které by mohly způsobit poškození vnitřních částí stroje.

Kontrola pojistného ventilu

Před každým použitím vždy zkontrolujte funkčnost pojistného ventilu. Jeho správná funkce je nezbytná pro bezpečné používání tohoto vzduchového kompresoru.

VAROVÁNÍ! Selhání pojistného ventilu může způsobit životu nebezpečnou situaci.

Pokyny pro správný postup kontroly pojistného ventilu naleznete v části návodu týkající se údržby stroje.

Kontrola stavu kondenzátu

Před každým použitím je zapotřebí odpustit veškerý kondenzát z tlakové nádoby.

Pokyny k tomuto kroku naleznete v části návodu týkající se pravidelné údržby kompresoru.

Kontrola stavu vzduchového filtru

Před každým použitím stroje zkontrolujte přítomnost a stav vzduchového filtru.

VAROVÁNÍ! Chybějící nebo poškozený vzduchový filtr způsobí závažné poškození stroje.

POZNÁMKA: prach a nečistoty usazené ve vzduchovém filtru snižují jeho průchodnost, což výrazně ovlivňuje výkonost kompresoru.

V případě, že je vzduchový filtr znečištěný, je třeba jej vyčistit nebo vyměnit. Pokyny k těmto krokům naleznete v části návodu týkající se údržby stroje.

Připojení k elektrické síti

UPOZORNĚNÍ: před připojením kompresoru do elektrické sítě a zahájením práce s kompresorem je nutné zkontrolovat, zda stroj splňuje veškeré požadavky kladené na provoz vyhrazených elektrických zařízení podle lokálních předpisů. Pokud tyto požadavky nejsou splněny, je zakázáno kompresor instalovat a provozovat.

Pro připojení k elektrické síti je stroj vybaven elektrickým kabelem zakončeným síťovou zástrčkou.

Před připojením stroje ke zdroji napájení se ujistěte, že napájecí napětí a jeho frekvence odpovídá napětí uvedenému na výrobním štítku stroje.

Pokud je to možné, nepoužívejte prodlužovací kabel. V případě potřeby raději použijte delší vzduchovou hadici. Prodlužovací kabely mohou snížit výkon stroje a poškodit motor.

VAROVÁNÍ! Napájecí zdroj s vyšším napětím, než je napětí specifikované pro nářadí, může způsobit vážné zranění uživatele a poškození přístroje. V případě pochybností stroj nezapojujte. Použití zdroje napájení s nižším napětím, než je jmenovitá hodnota na výrobním štítku, může zničit motor.

VAROVÁNÍ! Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením k síťové zásuvce se ujistěte, že je vypínač na tlakovém spínači v poloze OFF „vypnuto“.

Dále se ujistěte, že elektrická zásuvka, ke které chcete kompresor připojovat odpovídá zástrčce na kabelu kompresoru.

VAROVÁNÍ! Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Při práci s elektrickými stroji se nesmí používat žádné adaptéry zástrček.

Připojení a odpojení spotřebičů k výstupu

Vzduchové spotřebiče, jako jsou např. pneumatické, ofukovací pistole, stříkací pistole a další pneumatické nářadí, se připojují k výstupní rychlospojce (1), pomocí vhodné vzduchové hadice s odpovídající vsuvkou o rozměru DN7,2.



VAROVÁNÍ! Před připojením se vždy ujistěte, že jsou připojované pneumatické spotřebiče vypnuté.

Připojení se provede zastrčením vsuvky do výstupní rychlospojky. Po provedení spojení, se výstupní hadice natlakuje.

Odpojení výstupní hadice se provádí současným zatlačením vsuvky do rychlospojky a stažením objímky směrem ke stroji. Po uvolnění můžete hadici z rychlospojky vyjmout.

POZNÁMKA: pokud provádíte rozpojování pod tlakem, může být pro stažení objímky zapotřebí vyvinout větší sílu.

VAROVÁNÍ! Uvědomte si, že odpojovaná hadice a potrubí obsahují zbytkový tlak, který se po odpojení uvolní do atmosféry.

Provoz kompresoru

UPOZORNĚNÍ: před zahájením práce s kompresorem je nutné zkontrolovat, zda stroj splňuje veškeré požadavky kladené na provoz vyhrazených tlakových zařízení podle lokálních předpisů. Pokud tyto požadavky nejsou splněny, je zakázáno kompresor instalovat a provozovat.


VAROVÁNÍ! Při práci s kompresorem používejte odpovídající ochranné pomůcky, včetně ochrany očí, dýchacích cest a sluchu.

VAROVÁNÍ! Nedovolte, aby se při práci se strojem pohybovaly v okolí další osoby. Neúmyslná interakce s kompresorem je nebezpečná.

VAROVÁNÍ! Kompresor smí být provozován pouze ve vhodném prostředí. Neprovozujte jej při okolních teplotách nižších než 0 °C nebo vyšších než +40 °C, v mokřem nebo vlhkém prostředí. Provoz vzduchového kompresoru je primárně povolen pouze ve vnitřních prostorech. Při použití ve venkovních prostorech je nutné dbát na zajištění příslušných opatření týkajících se elektrické instalace a dbát na předpisy související s hlučností stroje.

Zapínání a vypínání

Chod kompresoru je automaticky ovládán tlakovým spínačem na základě hodnoty tlaku v tlakové nádobě. Tlakový spínač je vybavený tlačítkem ON/OFF (1) umožňujícím zapínání a vypínání chodu stroje.

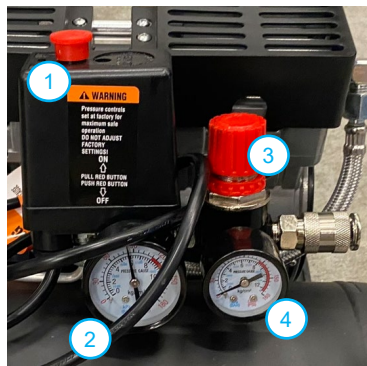

1. Zkontrolujte, zda je kompresor odpojen od veškerých pneumatických nástrojů nebo vzduchového vedení a zda je stisknutý hlavní vypínač ON/OFF (1) na tlakovém spínači.

2. Připojte stroj ke zdroji elektrického napájení.

3. Hlavní vypínač ON/OFF na tlakovém spínači vytáhněte směrem nahoru. Tím se kompresor spustí.

POZNÁMKA: pokud je v tlakové nádobě tlak vyšší, než je zapínací tlak nastavený na tlakovém spínači, kompresor se spustí automaticky až po odčerpání vzduchu z tlakové nádoby na hodnotu tlaku nižší, než je zmíněný zapínací tlak.

4. Nechte kompresor vytvořit tlak; tlak ve vzdušniku se zobrazuje na manometru (2). Když tlak ve vzdušniku dosáhne 8 bar (0,8 MPa), motor se automaticky zastaví.

5. Stisknutím hlavního vypínače ON/OFF dolů kompresor vypnete.

DŮLEŽITÉ: kompresor je vybavený elektromotorem pro přerušovaný chod S3-25% dle ČSN EN 60034-1 a není chráněn teplotní ochranou motoru. Je proto nezbytné nutně velmi pečlivě dodržovat jeho zatížení v režimu 25 % času v chodu a 75 % času zastavení. Rovněž je nutné vyvarovat se

nadměrně častému startování stroje. Počet startů by neměl překročit 10 startů za hodinu. Přetěžování kompresoru má za následek kritické zvýšení teploty vedoucí k rychlému opotřebení nebo poškození kompresoru a jedná se o způsob užívání, na který se nevztahuje záruční lhůta.

Nastavení výstupního tlaku

Tlak vzduchu na výstupu ze stroje lze nastavit pomocí regulátoru tlaku (3), který je vybavený manometrem (4), na němž je možné hodnotu výstupního tlaku odečíst.

Otáčením kolíku regulátoru tlaku ve směru hodinových ručiček zvýšíte tlak v potrubí. Chcete-li snížit tlak v potrubí, otáčejte kolíkem regulátoru tlaku proti směru hodinových ručiček.

Skladování

Po ukončení provozu postupujte podle následujících kroků:

1. Vypusťte z tlakové nádoby veškerý tlak; kompresor nesmí být skladován, pokud je natlakován.
2. Odpojte kompresor od elektrické sítě
3. Vypusťte z tlakové nádoby veškerý kondenzát; postup je popsán v pokynech k údržbě.
4. Kompresor skladujte pouze ve vytápěných a suchých vnitřních prostorech.

VAROVÁNÍ! Kompresor musí být skladován mimo dosah dětí.

POZNÁMKA: nikdy neskladujte kompresor s kondenzátem v tlakové nádobě při teplotách pod bodem mrazu. Zamrznutí kondenzátu může poškodit tlakovou nádobu.

POZNÁMKA: v případě, že plánujete kompresor delší dobu skladovat, natřete jeho kovové části konzervačním přípravkem pro strojní zařízení.

Údržba

Pro správné fungování zakoupeného stroje a pro dodržení podmínek naší záruky je bezpodmínečně nutné provádět pravidelnou údržbu v rozsahu a způsobem popsaným v tomto odstavci. Vykonáváním údržby zajistíte Vašemu kompresoru dlouhou životnost a vyhnete se případným problémům při řešení reklamaci.

VAROVÁNÍ! Při údržbě tohoto kompresoru vždy používejte odpovídající osobní ochranné pomůcky, včetně ochrany očí a rukavic odolných proti oleji. Údržbu provádějte výhradně v době větraných prostorů.

VAROVÁNÍ: Před jakoukoliv údržbou kompresor vždy vypněte a počkejte, dokud všechny součásti zcela nevychladnou. Dávejte pozor, abyste se případně nedotýkali horkých povrchů.

VAROVÁNÍ: Údržbu, která není popsána v této příručce, musí provádět autorizované servisní středisko. Pokus o takovou údržbu nebo opravu vede ke ztrátě záruky.

VAROVÁNÍ: Některé postupy údržby popsané v této příručce vyžadují určité obecné technické dovednosti a znalosti. V případě pochybností nechte stroj opravit v našem autorizovaném servisním středisku.

VAROVÁNÍ: Před jakoukoliv údržbou musí být kompresor odpojen od elektrické sítě a z tlakové nádoby musí být vypuštěn veškerý tlak.

Harmonogram údržby

Pravidelnou údržbu kompresoru vykonávejte v rozsahu a v intervalech uvedených v následující tabulce.

U časových pokynů (čas / provozní hodiny) platí situace, která nastane dříve.

POZNÁMKA: v případě používání kompresoru v prašném prostředí je nutné intervaly údržby zkrátit.

Popis	Rozsah prací	Před každým použitím	Každých 12 měsíců / 100 MH	Každé 2 roky / 300 MH
Kondenzát	vypuštění kondenzátu ze vzdušníku	•		
Pojistný ventil	kontrola funkce	•		
Vzduchový filtr	kontrola výměna	•	•	
Zpětný ventil	výměna			••
Ventilová deska	výměna			••
Těsnění ventilové desky	výměna			••

Úkony označené symbolem • provádí uživatel stroje; úkony označené symbolem •• provádí autorizované servisní středisko.

Odtlakování vzdušníku

V případě potřeby odtlakovat vzdušník připojte k výstupu z kompresoru hadici a libovolné vzduchové nářadí, např. ofukovací pistoli. Stiskněte spoušť nářadí a provozujte jej naprázdno do té doby, než bude vzdušník odtlakován. **VAROVÁNÍ!** Při práci s nářadím se řiďte pokyny uvedenými v tomto návodu a v návodu k danému nářadí.

Čištění kompresoru

Udržujte stroj stále čistý. Nečistoty a prach způsobují rychlé opotřebení vnitřních součástí a zkracují životnost stroje. Tělo stroje čistěte měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem. Pokud je to možné, použijte čistý stlačený vzduch s tlakem max. 2 bar k profouknutí větracích otvorů.

K čištění dílů znečištěných olejem použijte jemný čistící prostředek a vlhký hadřík. Opláchněte díly čistou vodou a důkladně osušte. Udržujte všechny elektrické a elektronické součásti suché po celou dobu užívání stroje.

Vypouštění kondenzátu

Během používání kompresoru dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti v tlakové nádobě, která musí být pravidelně zbavována vysrážené vody, tzv. kondenzátu, aby nedocházelo ke korozi.

POZNÁMKA: nadměrný objem kondenzátu v tlakové nádobě navíc zkracuje pracovní cykly stroje, který je pak nadměrně přetěžován.




Pro vypouštění kondenzátu postupujte takto:

- 1) pod vypouštěcí místo umístěte vhodnou nádobku na zachytávání kondenzátu;
- 2) otevřete vypouštěcí kohout (1) na spodní straně vzdušníku otáčením ve směru hodinových ručiček přibližně o 3 otáčky;
- 3) nechte veškerý kondenzát odtéct;
- 4) vypouštěcí kohout utáhněte.

Kontrola pojistného ventilu

Pojistný ventil (1) zajišťuje ochranu stroje v případě selhání tlakového spínače a zamezuje nebezpečnému nárůstu tlaku v systému.

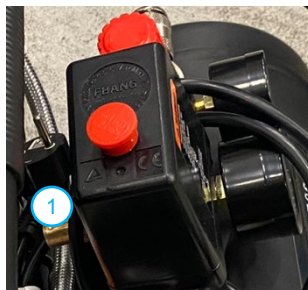

Před každým použitím kompresoru vždy proto zkontrolujte funkčnost pojistného ventilu. Jeho správná funkce je nezbytná pro bezpečné používání tohoto vzduchového kompresoru.

VAROVÁNÍ! Selhání pojistného ventilu může způsobit životu nebezpečnou situaci.

POZNÁMKY:

Pojistný ventil je nastavený z výroby; je přísně zakázáno měnit jeho nastavení!

Součástí tohoto návodu je i samostatný návod zahrnující veškeré pokyny týkající se pojistného ventilu a jeho ES Prohlášení o shodě.

Kontrolu funkce pojistného ventilu provádějte následovně:

VAROVÁNÍ! Během kontroly funkce pojistného ventilu nemějte hlavu (zejména oči) nad pojistným ventilem. Při zkoušení uniká vzduch z ventilu nad i pod ventil v ose kolmé k zemi.

- 1) Zapněte kompresor a nechte jej natlakovat na maximální tlak.
- 2) Odšroubujte přední část pojistného ventilu; přední část lze odšroubovat, ale ne odejmout.
- 3) Za odšroubovanou přední část lehce zatáhněte směrem v podélné ose.
- 4) Po vytažení by mělo dojít k vypouštění vzduchu do atmosféry.
- 5) Pusťte přední část a měla by se po uvolnění vrátit zpět.
- 6) Následně přední část zašroubujte zpět.

Pokud nedojde během kontroly funkce pojistného ventilu k vypouštění vzduchu do atmosféry nebo návratu odšroubované přední části ventilu zpět, není pojistný ventil funkční.

V takovém případě se kompresor nesmí používat, dokud nebude pojistný ventil vyměněn za funkční, stejného typu a se stejným nastavením.

UPOZORNĚNÍ: Výměna pojistného ventilu je zásahem do tlakové sestavy, smí ji provádět pouze autorizovaná osoba a výměnu je třeba zaznamenat do provozní dokumentace tlakové nádoby.

Kontrola, čištění a výměna vzduchového filtru

Vzduchový filtr slouží k odstranění nečistot a prachu obsažených ve vzduchu nasávaném do kompresoru a je umístěn na hlavě válce.



VAROVÁNÍ! Nikdy nepoužívejte kompresor bez nasazeného vzduchového filtru, protože by to vedlo k rychlému opotřebení

a trvalému poškození vnitřních součástí a zkrácení životnosti kompresoru.

1. Odpojte vzduchový filtr od hlavy válce jeho otáčením vlevo.
2. Rozeberte vzduchový filtr a vyjměte jeho vložku.
3. Pokud je filtrační vložka znečištěná, můžete ji vyfoukat proudem stlačeného vzduchu. Pro vyfukování používejte tlak max. 2 bar a nečistoty vyfukujte vždy směrem z vnitřní strany.
4. Pokud je filtrační vložka zřetelně poškozená nebo silně znečištěná, vyměňte ji za novou. Obj. č. naleznete v seznamu dostupných náhradních dílů.
5. Proveďte zpětnou montáž vzduchového filtru podle pokynů v bodech 1 a 2.

Odstraňování závad

V případě, že se během provozování kompresoru objeví závada, pokuste se ji vyřešit podle postupu v následující tabulce. Pokud se Vám problém nepodaří vyřešit, kontaktujte nejbližšího prodejce, servisní organizaci nebo výrobce kompresorů značky BLACK WIND.

Problém	Možná příčina	Řešení
Motor kompresoru se po stisknutí tlačítka tlakového spínače nespustí.	Vzdušník je natlakovaný.	Snižte hodnotu tlaku ve vzdušníku pomocí odběru vzduchu z výstupu stroje, vypouštěcího nebo pojistného ventilu.
Vzdušník není schopen udržet tlak.	Úniky vzduchu v připojeném výstupním potrubí nebo v kompresoru.	Odpojte z výstupu kompresoru připojená potrubí, kompresor natlakujte na maximální tlak a vypněte jej. Pokud k poklesu nedochází, jsou příčinou úniky v potrubí připojených k výstupu z kompresoru. V opačném případě se jedná o netěsnosti stroje. Místa úniků můžete detekovat buď poslechem nebo na ně naneste mýdlový roztok a sledujte, zda nedochází ke vzniku bublin. Takto zjištěná netěsná místa dotáhněte, případně kontaktujte našeho kvalifikovaného technika.
Vzduchový kompresor vydává zvýšenou hladinu zvuku / vibrace / kovové klepání.	Poškození ložiska, pístu nebo ventilu.	Kontaktujte našeho kvalifikovaného technika.

VAROVÁNÍ! Opravu stroje svěťte výhradně kvalifikované osobě, jinak může dojít k závažnému ohrožení uživatele.

VAROVÁNÍ! Při provádění servisu používejte pouze originální náhradní díly.

VAROVÁNÍ! Pokud je poškozený napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce nebo autorizované servisní středisko.

Náhradní díly

Ke kompresoru lze u prodejce nebo výrobce značky BLACK WIND objednat následující náhradní díly:

Obj. č.	Díl	Množství
BW-0002	Tlakový spínač	1
BW-0004	Výstupní box - tlakový spínač + regulátor tlaku + rychlospojky	1
BW-0007	Regulátor tlaku	1
BW-0008	Pojistný ventil	1
BW-0010	Vzduchový filtr	2
BW-0014	Vypouštěcí ventilek	1
BW-0015	Zpětný ventil	1
BW-0020	Výtlačná trubka	1
BW-0055	Kliková hřídel	2
BW-0025	Ojnice	2
BW-0029	Ventilová deska	2
BW-0034	Píst	2
BW-0038	Sada pístních kroužků	2
BW-0042	Sada těsnění ventilové desky	2
BW-0051	Manometr regulátoru pr. 40mm	1
BW-0052	Manometr vzdušníku pr. 50mm	1

Likvidace stroje

Při likvidaci již nefunkčního a neopravitelného elektrického přístroje vždy dodržujte národní předpisy.

Nevyhazujte elektrické přístroje ani jiný odpad z elektrických a elektronických zařízení do domovního odpadu.

Obsah

1. Úvod
2. Účel použitia
3. Technické údaje
4. Záruka
5. Bezpečnostné symboly a štítky
6. Bezpečnostné pokyny
7. Popis kompresora
8. Funkčné princípy
9. Vybavenie a príprava stroja
10. Manipulácia so strojom
11. Inštalácia a pokyny pred prevádzkou
12. Prevádzka
13. Skladovanie
14. Údržba
15. Riešenie problémov
16. Náhradné diely
17. Likvidácia stroja

Úvod

Vážení zákazník,

ďakujeme, že ste si zakúpili kompresor BLACK WIND. Tento návod obsahuje informácie potrebné na bezpečnú a efektívnu prevádzku tohto výrobku. Aj keď ste s podobnými výrobkami oboznámení, musíte si pozorne prečítať tento návod, aby ste plne porozumeli pokynom v ňom obsiahnutým. Uistite sa tiež, že všetci používatelia kompresora si prečítali tieto pokyny a plne im porozumeli.

Začať obsluhu a údržbu je možné až po dôkladnom pochopení konštrukcie a funkcií všetkých systémov a častí, ako aj bezpečnostných opatrení.

Tento návod poskytuje všeobecný opis kompresora, spôsobu jeho inštalácie, prevádzky a údržby. Ak však máte akékoľvek otázky, obráťte sa na svojho miestneho dodávateľa alebo servisné oddelenie dozovcu BLACK WIND.

Dovozca: VSK Profi, s.r.o., Hřbitovní 1324/27a, 312 00 Plzeň-Doubavka, Česká Republika

www.vskprofi.cz info@vskprofi.cz
+420 377 152 211

Účel použitia

Vzduchové kompresory BLACK WIND sú určené na bežné používanie stlačeného vzduchu najmä v domácnostiach, remeselníckych a dielenských prevádzkach, napr. na pohon pištoľovej techniky a vzduchového náradia.

DÔLEŽITÉ: Vzhľadom na to, že kompresor je určený na prerušované používanie, je potrebné veľmi pozorne sledovať zaťaženie. Preťaženie kompresora bude mať za následok rýchle opotrebovanie alebo poškodenie kompresora, na čo sa nevzťahuje záruka.

UPOZORNENIE: Pri profesionálnom používaní kompresorov existujú niektoré aplikácie, ktoré si vyžadujú dodržiavanie osobitných miestnych predpisov, ako napríklad dýchateľný vzduch, lekársky vzduch, zubné aplikácie, vzduch pre potravinársky a nápojový priemysel atď. Kompresory BLACK WIND nie sú schválené na tieto aplikácie a ak chcete použiť kompresor BLACK WIND na niektorú z týchto aplikácií, kontaktujte nás vopred.

Technické údaje

Typové označenie	BO-0,75-6PM
Maximálny menovitý výkon	0,75 kW
Objem tlakovej nádoby	6 l
Maximálny prevádzkový tlak	8 barov
Počet valcov	1
Sací výkon	160 l/min
Výstupná rýchlosť spojky	1× DN7.2
Elektrické napätie	230 V/50 Hz
Otáčky motora	2 850 min ⁻¹
Prevádzka motora podľa normy	
CSN EN 60034-1	S3-25 %
Elektrické krytie	IP 20
Prevádzková teplota	0 °C až +40 °C
Hladina akustického výkonu Lwa	76 dB(A)
Hmotnosť	14,5 kg

Záruka

Na kompresor sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruka sa vzťahuje len na chyby spôsobené chybami materiálu alebo spracovania a zaniká v prípade nedodržania postupov inštalácie, prevádzky, používania a údržby uvedených v tomto návode, najmä nesprávneho používania, nadmerného preťažovania stroja a zanedbávania pravidelnej údržby.

Zo záruky je vylúčené aj bežné opotrebovanie, mechanické poškodenie spôsobené nehodami pri preprave a manipulácii a poruchy spôsobené nevhodnými parametrami elektrickej siete (prepätie, podpätie, odchýlky od stanovenej frekvencie). Záruka zaniká, ak používateľ upraví stroj alebo použije na údržbu alebo opravu diely, ktoré nie sú predpísané výrobcom.

Záruku si vždy uplatníte u predajcu, u ktorého ste stroj zakúpili.

Bezpečnostné symboly a štítky

VAROVANIE! Neodstraňujte, neprelepujte, ani nepoškodzuje akékoľvek štítky umiestnené na stroji.

Bezpečnostné symboly



Prečítajte si návod na obsluhu



Používajte ochranu sluchu



ZÁKAZ: otvárať časti pod tlakom do atmosféry



ZÁKAZ: prevádzky stroja bez nainštalovaných



VAROVANIE: stroj sa môže spustiť automaticky



VAROVANIE: nedotýkajte sa horúcich povrchov



VAROVANIE: nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom


Výstražné štítky

1. Štítk na odkalenie tlakovej nádoby


Texty na štítku:

VAROVANIE

Kondenzát vypúšťajte každý týždeň, aby ste zabránili korózii tlakovej nádoby.

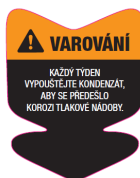

2. Štítk elektrického kábla

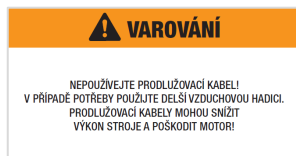

Texty na štítku:

VAROVANIE

Nepoužívajte predlžovací kábel! V prípade potreby použite dlhšiu vzduchovú hadicu. Predlžovacie káble môžu znížiť výkon stroja a poškodiť motor!

3. Štítk tlakového spínača

Texty na štítku:


VAROVANIE

Tlakový spínač je z výroby nastavený tak, aby bolo používanie stroja čo najbezpečnejšie.

NEMENTE VÝROBNÉ NASTAVENIA

ZAPNUTIE – vytiahnite červené tlačidlo

VYPNUTIE – stlačte červené tlačidlo

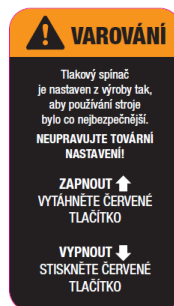

4. Štítk s návodom na obsluhu stroja



Texty na štítku:

VAROVANIE

Kompletné informácie nájdete v návode na použitie

1. Pred prvým použitím stroja odstráňte plastovú zátku a nainštalujte vzduchový filter.
2. Sieťový napájací kábel vrátane predlžovacieho kábla, ak sa používa, nesmie presiahnuť dĺžku 5 metrov.
3. Neodpájajte žiadnu časť kompresora, ak je v nádobe stlačený vzduch.
4. Poistný ventil neupravujte ani nemodifikujte. Správna hodnota je prednastavená z výroby.
5. Na zastavenie kompresora nevyťahujte sieťovú zástrčku ani nevypínajte sieťové napájanie.
6. Ak sa z kompresora nedá vypustiť stlačený vzduch, obráťte sa na odborného servisného technika.
7. Po použití kompresora alebo v prípade poruchy ho odpojte od elektrickej siete.

**USCHOVAJTE SI NÁVOD NA POUŽITIE!
DODRŽIAVAJTE HARMONOGRAM ÚDRŽBY!**

Výrobný štítok

BlackWind 	VSK Profi, s.r.o. Hřbitovní 1324/27a, 31200 Plzeň, ČR		2024
Pístový kompresor	Model: BO-0,75-6PM		
Sériové číslo:	Přikon: 0,75 kW		
Sací výkon: 160 l/min	Otáčky motoru: 2 850 min ⁻¹		
Objem tlakové nádoby: 6 l	Hmotnost: 14,5 kg		
Maximální tlak: 8 bar	 Lwa 76 dB(A)		
Napětí: 230 V / 50 Hz	IP20	S3-25%	

Texty na štítku:

Přístavý kompresor	Model:
Sériové číslo:	Přikon:
Sací výkon:	Otáčky motoru:
Objem tlakové nádoby:	Hmotnost:
Maximální tlak:	Hladina akustického výkonu
Napájení:	

Bezpečnostné pokyny

Bezpečnosť pri práci s elektrickými strojmi

VAROVANIE! Pri používaní elektrického stroja by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom a zranenia osôb, vrátane nasledujúcich bezpečnostných informácií. Kým sa pokúsite používať tento výrobok, prečítajte si všetky tieto pokyny a uschovajte si ich na budúce použitie. Dbajte tiež na to, aby stroj neobsluhovali osoby, ktoré nie sú oboznámené s pokynmi uvedenými v tomto návode.

VAROVANIE! Tento výrobok nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby sa s prístrojom nehrali.

UPOZORNENIE: Elektrický stroj a jeho príslušenstvo používajte v súlade s týmto návodom a spôsobom určeným pre konkrétny typ elektrického stroja, pričom zohľadnite pracovné podmienky a vykonávanú prácu. Používanie elektrického stroja na iné práce, než na ktoré je určený, by mohlo viesť k nebezpečnej situácii.

1. Udržujte pracovný priestor v čistote – neporiadok na pracovisku a na pracovnom stole zvyšuje riziko úrazu.
2. Udržujte pracovný priestor dobre osvetlený.
3. Chráňte sa pred úrazom elektrickým prúdom – vyhnite sa kontaktu tela s uzemnenými prvkami.
4. Ostatné osoby udržujte v bezpečnej vzdialenosti – nedovoľte, aby sa osoby, najmä deti, ktoré nie sú zapojené do práce, dotýkali stroja alebo predlžovacieho kábla, a nevpušťajte ich do pracovného priestoru.

5. Stroj nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený.
6. Noste vhodné oblečenie – nenoste voľné oblečenie ani šperky, ktoré by sa mohli zachytiť o pohyblivé časti.
7. Pri práci s kompresorom noste vhodnú bezpečnostnú obuv.
8. Na dlhé vlasy si nasadte ochrannú pokrývku.
9. Používajte osobné ochranné prostriedky.
 - Používajte ochranné okuliare.
 - Ak počas práce vzniká prach, používajte ochranný štít alebo protiprachovú masku

VAROVANIE! Vždy používajte ochranu sluchu a v prípade potreby obmedzte čas vystavenia hluku. Ak je hladina zvuku neprijemná

aj s chráničom sluchu, okamžite prestaňte prístroj používať a skontrolujte,

či je chránič sluchu správne nasadený

a či poskytuje správnu úroveň tlmenia zvuku pre úroveň zvuku vydávaného prístrojom.

VAROVANIE! Nepoužívanie ochranných pomôcok alebo vhodného odevu môže spôsobiť zranenie osôb alebo zvýšiť závažnosť zranenia.

10. Neťahajte za napájací kábel – nikdy neťahajte za napájací kábel, aby ste ho odpojili zo zásuvky. Napájací kábel udržiavajte čistý, bez oleja a mimo dosah ostrých hrán. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

11. Pravidelne kontrolujte napájacie káble zariadenia a v prípade poškodenia ich nechajte opraviť v autorizovanom servisnom stredisku.

12. Predlžovacie káble pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ich vymeňte.

13. Udržujte rukoväte a držadlá suché, čisté a zbavené oleja a mastnoty.

14. Buďte pozorní

- Dávajte pozor na to, čo robíte, používajte zdravý rozum a nepoužívajte stroj, keď ste unavení.
- Elektrický stroj nepoužívajte, ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.

VAROVANIE! Chvilka nepozornosti pri používaní stroja môže mať za následok vážne poranenie osôb.

Bezpečnosť pri práci s kompresormi

Pri používaní kompresorov sa musia dodržiavať určité špecifické bezpečnostné opatrenia, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka. Vždy dbajte na opatnosť a rešpektujte používané strojové zariadenie; nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže mať za následok poškodenie alebo zranenie obsluhy, majetku alebo osôb. Je v záujme používateľa, aby si prečítal a dodržiaval nasledujúce pokyny.

VAROVANIE! Tento vzduchový kompresor nevyrába dýchateľný vzduch. Prehltnutie stlačeného vzduchu je nebezpečné a môže spôsobiť poškodenie zdravia.

VAROVANIE! Na stroji sa môžu nachádzať horúce povrchy. Nedotýkajte sa najmä motora, valcov, hlavy valcov a potrubia, pretože by mohlo dôjsť k popáleniu.

VAROVANIE! Nepoužívajte stroj v potenciálne výbušnom prostredí. Uistite sa, že vzduch je bez horľavých plynov a vysokých koncentrácií jemného prachu.

1. Nikdy nepoužívajte stlačený vzduch na neplánované účely. Stlačený vzduch môže spôsobiť poškodenie. Stlačený vzduch nesmerujte na zvieratá alebo ľudí, ani ho nefúkajte na pokožku.
2. Kompresor musí byť správne zostavený. Používanie kompresora s odstránenými krytmi, uzávermi a súčasťami je nebezpečné a môže ohroziť jeho funkčnosť.
3. Kompresor neupravujte. Úpravy kompresora môžu byť nebezpečné. Neoprávnené úpravy môžu nielen obmedziť funkčnosť kompresora, ale môžu viesť aj k ohrozeniu zdravia obsluhy.
4. Poistné ventily sa nesmú upravovať ani s nimi inak manipulovať. Môže to spôsobiť zranenie obsluhy a poškodenie vzduchového kompresora. Maximálny tlak je vopred určený výrobcom a nesmie sa upravovať.
5. Elektrické káble a hadice nenamáčajte, chráňte ich pred teplom, kvapalinami a ostrými hranami. Nikdy sa nepokúšajte natiahnuť káble a hadice ďalej, ako je ich plný dosah, ani nedovoľte, aby sa zamotali.

Bezpečnosť pri práci so vzduchovým náradím

Keďže ku kompresoru sú pripojené spotrebiče, ako napríklad pneumatické náradie, je dôležité poznať riziká spojené s ich používaním.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI S NÁRADÍM

1. Pred inštaláciou, prácou, opravou, údržbou alebo výmenou pneumatického náradia je nevyhnutné prečítať si a porozumieť návodu na jeho používanie a bezpečnostným pokynom v ňom uvedeným. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
2. Pneumatické náradie smie inštalovať, nastavovať alebo používať len kvalifikovaná a vyškolená obsluha.
3. Vzduchové náradie nijako neupravujte. Úpravy môžu znížiť účinnosť bezpečnostných opatrení a zvýšiť riziká pre prevádzkovateľa.
4. Ak je náradie poškodené, nepoužívajte ho.
5. Vzduchové náradie sa musí pravidelne kontrolovať, aby sa overilo, či sú na ňom čitateľne vyznačené menovité hodnoty a označenia požadované príslušnou časťou normy ISO 11148. Zamestnávateľ/používateľ by mal v prípade potreby získania náhradných dielov kontaktovať výrobcu.

- VAROVANIE!** Vzduchové náradie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, pokiaľ na ne nedohliadala osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ich nepoučila o používaní prístroja. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa s náradím nehrali.
6. Porucha obrobku, príslušenstva alebo nástroja vloženého do pneumatického náradia môže spôsobiť veľmi rýchly odlet predmetov.
 7. Pred začatím práce sa uistite, že je obrobok bezpečne upevnený.
 8. Pri práci so vzduchovým náradím vždy používajte ochranu očí odolnú proti nárazom. Pre každú aplikáciu sa musí posúdiť požadovaný stupeň ochrany.
 9. Pri práci s náradím nad hlavou noste ochrannú prilbu.
 10. Pri práci s náradím noste vhodný ochranný odev. Pri kontakte voľného odevu, osobných šperkov, doplnkov na krk, vlasov alebo

rukavíc so vzduchovým náradím a jeho príslušenstvom môže dôjsť k uduseniu, oskalpovaniu a/alebo poraneniu.

11. Používanie pneumatického náradia môže spôsobiť nebezpečenstvo pre ruky obsluhy vrátane porezania, odrenín a popálenín. Preto používajte vhodné pracovné rukavice.
12. Vyhnite sa priamemu kontaktu s pohyblivými časťami, aby ste si nepriškrtili alebo neporezali ruky alebo iné časti tela.
13. Obsluha a pracovníci údržby by mali byť fyzicky schopní zvládnuť objem, hmotnosť a výkon pneumatického náradia.
14. Náradie držte správne, buďte pripravení reagovať na bežné alebo náhle pohyby a majte k dispozícii obe ruky.
15. V prípade prerušenia napájania uvoľnite vypínač náradia.
16. Na mazanie náradia používajte len mazivá odporúčané výrobcom.
17. Kontakt s plastmi a inými nevodivými materiálmi môže spôsobiť elektrostatický výboj.
18. Pri práci so vzduchovým náradím môže obsluha pociťovať nepohodlie v rukách, ramenách, krku alebo iných častiach tela. Obsluha by preto mala pri práci s nástrojom zaujať pohodlnú polohu, udržiavať bezpečnú oporu a vyhýbať sa nepriemerným polohám alebo polohám mimo rovnováhy. Obsluha by mala pri dlhších úlohách meniť polohu tela, aby sa vyhlala nepohodlie a únavu.
19. Ak obsluha pociťuje príznaky, ako sú pretrvávajúce alebo opakujúce sa nepriemerné pocity, bolesť, pulzovanie, trpnutie, znecitlivenie, pálenie alebo stuhnutosť, nemala by tieto varovné signály ignorovať. Obsluha by mala informovať zamestnávateľa a poradiť sa s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom.
20. Pred inštaláciou alebo výmenou náradia alebo príslušenstva odpojte náradie od zdroja napájania.
21. Počas používania a po ňom sa vyhýbajte priamemu kontaktu s vloženým nástrojom, pretože môže byť horúci alebo ostrý.
22. Používajte len veľkosti a typy príslušenstva a spotrebného materiálu odporúčané výrobcom náradia.
23. Pošmyknutie, zakopnutia a pády sú hlavnou príčinou úrazov na pracovisku. Dávajte pozor na klzké povrchy a riziko zakopnutia o vzduchovú hadicu.

NEBEZPEČENSTVO PRACHU A VÝPAROV

24. Vzduchové náradie nie je bežne určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a nie je izolované proti kontaktu s elektrickým prúdom.
25. Prach a výpary z používania nástrojov môžu spôsobiť zdravotné problémy (napr. rakovinu, vrodené reprodukčné chyby, astmu a/alebo dermatitídu). Je nevyhnutné posúdiť riziká a zaviesť vhodné kontrolné opatrenia týkajúce sa týchto nebezpečenstiev. Posúdenie rizika by malo zahŕňať prach vznikajúci pri používaní nástroja a možnosť zvrátenia už existujúceho prachu.
26. Nasmerujte výfukové otvory náradia tak, aby sa minimalizovalo vŕtenie prachu v prašnom prostredí.
27. Ak pri práci s náradím vzniká prach alebo výpary, ich kontrola v mieste emisie by mala byť prioritou.
28. Používajte ochranu dýchacích ciest v súlade s pokynmi zamestnávateľa a požiadavkami predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

NEBEZPEČENSTVO HLUKU

29. Vystavenie vysokým hladinám hluku môže spôsobiť trvalú stratu sluchu a ďalšie problémy, ako je zvonenie, bzučanie, pískanie alebo hučanie v ušiach. Preto je nevyhnutné posúdiť riziká a zaviesť vhodné kontroly týchto nebezpečenstiev.

30. Vhodné kontroly na zníženie rizika spojeného s hlukom môžu zahŕňať opatrenia, ako sú tlmiace materiály na zabránenie „zvoneniu“ kusov.

31. Používajte ochranu sluchu v súlade s pokynmi zamestnávateľa a požiadavkami predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

32. Vzduchové náradie obsluhujte a udržiavajte podľa pokynov v návode, aby ste zabránili zbytočnej hlučnosti.

33. Spotrebný materiál/vložené nástroje vyberajte, udržiavajte a vymieňajte podľa odporúčaní v návode na obsluhu, aby ste zabránili zbytočnému zvyšovaniu hluku.

34. Ak je náradie vybavené tlmícom hluku, pri práci sa vždy uistite, že je na svojom mieste a v dobrom stave.

NEBEZPEČENSTVO VIBRÁCIÍ

35. Tieto informácie poukazujú na riziká vibrácií, ktoré neboli odstránené počas fázy projektovania a výstavby a zostávajú ako zvyškové riziká vibrácií. Umožňuje zamestnávateľovi určiť okolnosti, za ktorých je obsluha pravdepodobne vystavená riziku vystavenia vibráciám. Ak hodnota emisie vibrácií získaná pomocou normy EN ISO 28927-3 dostatočne neodráža emisiu vibrácií pri zamýšľanom použití (a predvídateľnom nesprávnom použití) nástroja, musia sa poskytnúť dodatočné informácie a/alebo upozornenia na posúdenie a riadenie rizík spôsobených vibráciami.

36. Vibrácie môžu spôsobiť poškodenie nervov a prekrvenie rúk a paží.

37. Pri práci v chladných podmienkach noste teplé oblečenie a udržiavajte ruky v teple a suchu.

38. Ak pociťte znecitlivenie, brnenie, bolesť alebo zbelenie pokožky prstov alebo rúk, prestaňte nástroj používať, informujte svojho zamestnávateľa a vyhľadajte lekára.

39. Náradie obsluhujte a udržiavajte podľa odporúčaní v návode na obsluhu, aby ste zabránili zbytočným vibráciám.

40. Náradie držte ľahkým, ale bezpečným úchopom, pričom zohľadnite potrebné reakčné sily rúk, pretože pri väčšej sile úchopu je riziko vibrácií všeobecne väčšie.

Popis kompresora

1. Kompresorová jednotka
2. Vzdušník
3. Nasávací filter
4. Výtlačná hadica
5. Vypúšťací ventil
6. Tlakový spínač
7. Spätný ventil
8. Manometer
9. Regulátor tlaku
10. Výstupná rýchlospojka
11. Podstavce
12. Ochranný rám
13. Madlo



Funkčné princípy

Stlačený vzduch vyrába kompresorová jednotka pozostávajúca z valca, hlavy a ventilovej dosky so spodným a horným tesnením. Ďalej je súčasťou jednotky piest pripojený k ojnici a kľukový hriadeľ.

Elektromotor je priamo spojený s dvoma kľukovými hriadeľmi, ktorými otáča a ktoré prostredníctvom ojnice ďalej zabezpečujú pohyb piestov vo valcoch smerom nahor a nadol.

Najdôležitejšou časťou kompresorovej jednotky je ventilová doska s dvoma spätnými ventilmi, ktorá sa nachádza v priestore medzi hlavou valca a valcom.

Keď sa piest pohybuje smerom nadol, otvorí sa sací ventil v doske ventilu a cez sací filter sa do kompresorovej jednotky dostane vzduch z okolitej atmosféry. V tejto fáze sa do priestoru valca nasáva vzduch a vypúšťací spätný ventil sa uzavrie.

Keď sa piest pohybuje smerom nahor, sací ventil sa najprv uzavrie a v priestore valca sa stlačí vzduch. Keď hodnota tlaku prekročí výstupný tlak, nastáva fáza vypúšťania, v ktorej sa stlačený vzduch z valca presunie piestom cez otvorený vypúšťací ventil na výstup kompresora.

Vyrobený stlačený vzduch sa vypúšťa cez výtláčne potrubie do vzdušníka. Návratu vzduchu späť do kompresorovej jednotky bráni spätný ventil, ktorý umožňuje prúdenie vzduchu jedným smerom.

Tlak vzduchu v nádrži sa kontroluje pomocou manometra. Keď sa vzduch nahromadí vo vzduchovom potrubí, ochladí sa, čím vznikne kondenzát, ktorý sa musí odvádzať vypúšťacím ventilom,

Vzduch zo vzduchotechnického zariadenia potom prechádza cez regulátor tlaku, kde je možné nastaviť výstupný tlak, a môže sa odvádzať cez výstupné rýchlospojky.

Prevádzka stroja je automaticky riadená tlakovým spínačom, ktorý má tlačidlo zapnutia a je z výroby nastavený na tlak zapnutia a vypnutia. Ak je tlak v nádobe nižší ako zapínací tlak, stroj sa natlakuje po stlačení tlačidla na spustenie stroja. Keď tlak vzduchu v zásobníku dosiahne vypínací tlak, tlakový spínač automaticky vypne motor a zastaví zvyšovanie tlaku.

Aby sa zabránilo nadmernému tlaku v dôsledku poruchy tlakového spínača, je na stroji nainštalovaný bezpečnostný prvok – bezpečnostný ventil, ktorý pri prekročení nastaveného tlaku vypustí vzduch do atmosféry.

Vybalenie a príprava stroja

Opatrne vybalte stroj z krabice a skontrolujte, či sú všetky časti stroja prítomné a v dobrom stave. Ak niektorý diel chýba alebo je poškodený, pred pokusom o používanie stroja ho vymeňte.

Inštalácia a pokyny pred prevádzkou

VAROVANIE! Pred spustením stroja je nevyhnutné vykonať všetky kroky opísané v tomto odseku. Aj ich čiastočné zanedbanie môže viesť k poškodeniu dodaného výrobku.

Osadenie stroja

Kompresor umiestnite na pevný, rovný a suchý povrch bez nečistôt a zabezpečte, aby bola pracovná plocha čistá. Neporiadok na pracovisku zvyšuje riziko úrazu. Dbajte aj na to, aby sa stroj počas používania samovoľne nepohyboval.

VAROVANIE!

Kompresor nesmie byť počas prevádzky vystavený dažďu alebo inému zdroju vlhkosti.

Stroj nepoužívajte v prítomnosti horľavých kvapalín alebo plynov. Dodržiavajte predpísaný rozsah okolitej teploty.

Kompresor nepoužívajte v prašnom prostredí a v prostredí, kde okolitý vzduch môže obsahovať látky, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie vnútorných častí stroja.

Zlyhanie poistného ventilu

Pred každým použitím vždy skontrolujte funkciu bezpečnostného ventilu. Jeho správna funkcia je nevyhnutná pre bezpečné používanie tohto vzduchového kompresora.

VAROVANIE! Zlyhanie bezpečnostného ventilu môže spôsobiť život ohrožujúcu situáciu.

Pokyny na správny postup kontroly poistného ventilu nájdete v časti návodu o údržbe stroja.

Kontrola stavu kondenzátu

Pred každým použitím sa musí z tlakovej nádoby vypustiť všetok kondenzát.

Pokyny k tomuto kroku nájdete v časti návodu venovanej pravidelnej údržbe kompresora.

Kontrola stavu vzduchového filtra

Pred každým použitím stroja skontrolujte prítomnosť a stav vzduchového filtra.

VAROVANIE! Chýbajúci alebo poškodený vzduchový filter spôsobí vážne poškodenie stroja.

POZNÁMKA: Prach a nečistoty usadené vo vzduchovom filteri znižujú jeho priepustnosť, čo výrazne ovplyvňuje výkon kompresora.

Ak je vzduchový filter znečistený, je potrebné ho vyčistiť alebo vymeniť. Pokyny k týmto krokom nájdete v časti návodu venovanej údržbe.

Pripojenie k elektrickej sieti

UPOZORNENIE: Pred pripojením kompresora k elektrickej sieti a začatím práce s kompresorom je potrebné skontrolovať, či stroj spĺňa všetky požiadavky na prevádzku vyhradených elektrických zariadení podľa miestnych predpisov. Ak tieto požiadavky nie sú splnené, kompresor sa nesmie inštalovať a prevádzkovať.

Na pripojenie k elektrickej sieti je stroj vybavený elektrickým káblom ukončeným sieťovou zástrčkou.

Pred pripojením stroja k zdroju napájania sa uistite, že napájacie napätie a jeho frekvencia zodpovedajú napätiu uvedenému na výrobnom štítku stroja.

Ak je to možné, nepoužívajte predlžovací kábel. V prípade potreby použite dlhšiu vzduchovú hadicu. Predlžovacie káble môžu znížiť výkon stroja a poškodiť motor.

VAROVANIE! Napájaci zdroj s vyšším napätím, ako je špecifikované pre náradie, môže spôsobiť vážne zranenie používateľa a poškodenie náradia. V prípade pochybností zariadenie nezapájajte. Použitie napájacieho zdroja s nižším napätím, ako je uvedené na typovom štítku, môže poškodiť motor.

VAROVANIE! Vyhňte sa neúmyselnému spusteniu. Pred pripojením k sieťovej zásuvke sa uistite, že spínač na tlakovom spínači je v polohe OFF „vypnuté“.

Potom sa uistite, že elektrická zásuvka, do ktorej chcete kompresor pripojiť, zodpovedá zástrčke na kábli kompresora.

VAROVANIE! Zástrčku nikdy nijako neupravujte. Pri práci s elektrickými strojmi sa nesmú používať žiadne adaptéry do zásuvky.

Pripojenie a odpojenie spotrebičov k výstupu

Vzduchové zariadenia, ako sú vzduchové dýchadlá, fúkače pištole, striekacie pištole a iné pneumatické náradie, sa pripájajú k výstupnej rýchlospojke (1) pomocou vhodnej vzduchovej hadice s príslušnou zásuvkou DN7.2.



VAROVANIE! Pred pripojením sa vždy presvedčte, či sú pripájané pneumatické zariadenia vypnuté.

Pripojenie sa vykonáva zasunutím vsuvky do výstupnej rýchlospojky. Po pripojení sa výstupná hadica natlakuje.

Odpojenie výstupnej hadice sa vykoná súčasným zatlačením vsuvky do rýchlospojky a potiahnutím objímky smerom k stroju. Po uvoľnení hadice ju možno odpojiť od hadicovej prípojky.

POZNÁMKA: Ak rozpojovanie vykonávate pod tlakom, môže byť na odstránenie objímky potrebná väčšia sila.

VAROVANIE! Uvedomte si, že odpojené hadice a potrubia obsahujú zvyškový tlak, ktorý sa po odpojení uvoľňuje do atmosféry.

Prevádzka kompresora

UPOZORNENIE: Pred začatím práce s kompresorom je potrebné skontrolovať, či stroj spĺňa všetky požiadavky na prevádzku vyhradených tlakových zariadení podľa miestnych predpisov. Ak tieto požiadavky nie sú splnené, kompresor sa nesmie inštalovať a prevádzkovať.


VAROVANIE! Pri práci s kompresorom používajte vhodné ochranné prostriedky vrátane ochrany očí, dýchacích ciest a sluchu.

VAROVANIE! Nedovoľte, aby sa v blízkosti stroja počas jeho prevádzky nachádzali iné osoby. Neúmyselná interakcia s kompresorom je nebezpečná.

VAROVANIE! Kompresor sa môže prevádzkovať len vo vhodnom prostredí. Nepoužívajte ho pri teplotách okolia pod 0 °C alebo nad +40 °C, vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Prevádzka vzduchových kompresorov je primárne povolená len vo vnútorných priestoroch. Pri používaní vo vonkajšom prostredí je potrebné dbať na to, aby boli prijaté vhodné opatrenia týkajúce sa elektrickej inštalácie a aby boli dodržané predpisy týkajúce sa hlučnosti stroja.

Zapínanie a vypínanie

Prevádzka kompresora je automaticky riadená tlakovým spínačom na základe hodnoty tlaku v tlakovej nádobe. Tlakový spínač je vybavený tlačidlom ON/OFF (1), ktoré umožňuje zapnutie a vypnutie stroja.

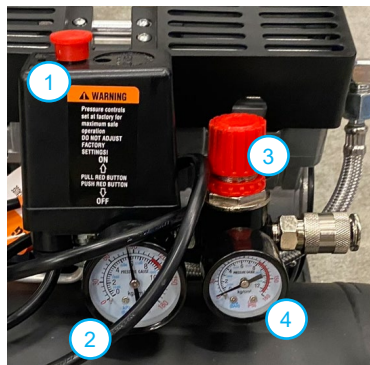

1. Skontrolujte, či je kompresor odpojený od pneumatického náradia alebo vzduchového vedenia a či je stlačený hlavný vypínač ON/OFF (1) na tlakovom spínači.

2. Stroj pripojte k zdroju elektrického napájania.

3. Vytiahnite hlavný vypínač na tlakovom spínači smerom nahor. Tým sa spustí kompresor.

POZNÁMKA: Ak je tlak v tlakovej nádobe vyšší ako zapínací tlak nastavený na tlakovom spínači, kompresor sa automaticky spustí až po vypustení vzduchu z tlakovej nádoby na tlak nižší ako zapínací tlak.

4. Nechajte kompresor vytvoriť tlak. Tlak vo vzdušniku sa zobrazí na manometri (2). Keď tlak v nádrži na vzduch dosiahne 8 barov (0,8 MPa), motor sa automaticky zastaví.

5. Stlačením hlavného vypínača smerom nadol vypnete kompresor.

DÔLEŽITÉ: Kompresor je vybavený elektromotorom na prerušovanú prevádzku S3-25 % podľa normy EN 60034-1 a nie je chránený tepelnou ochranou motora. Preto je nevyhnutné, aby sa jeho zaťaženie veľmi starostlivo udržiavalo na úrovni 25 % času chodu a 75 % času zastavenia. Je tiež potrebné vyhnúť sa príliš častému spúšťaniu stroja. Počet štartov by nemal presiahnuť 10 štartov za hodinu. Preťaženie kompresora vedie ku kritickému nárastu teploty, ktorý vedie k rýchlemu opotrebovaniu alebo poškodeniu kompresora a je typom používania, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Nastavenie výstupného tlaku

Tlak vzduchu na výstupe zo stroja možno nastaviť pomocou regulátora tlaku (3), ktorý je vybavený manometrom (4), na ktorom možno odčítať hodnotu výstupného tlaku. Otočením kolíka regulátora tlaku v smere hodinových ručičiek zvýšite tlak v potrubí. Ak chcete znížiť tlak v potrubí, otočte kolíkom regulátora tlaku proti smeru hodinových ručičiek.

Údržba

V záujme správneho fungovania zakúpeného stroja a dodržanie podmienok našej záruky je bezpodmienečne nutné vykonávať pravidelnú údržbu v rozsahu a spôsobom opísaným v tomto odseku. Vykonávaním údržby zabezpečíte dlhú životnosť kompresora a vyhnete sa prípadným problémom pri riešení reklamácií.

VAROVANIE! Pri údržbe tohto kompresora vždy používajte vhodné osobné ochranné prostriedky vrátane ochrany očí a rukavíc odolných voči oleju. Údržbu vykonávajte len v dobre vetraných priestoroch.

VAROVANIE: Pred vykonaním akejkoľvek údržby vždy vypnite kompresor a počkajte, kým všetky komponenty úplne vychladnú. Dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali horúcich povrchov.

VAROVANIE: Údržbu, ktorá nie je opísaná v tomto návode, musí vykonať autorizované servisné stredisko. Pokus o takúto údržbu alebo opravu bude mať za následok stratu záruky.

VAROVANIE: Niektoré postupy údržby opísané v tomto návode si vyžadujú určité všeobecné technické zručnosti a znalosti. V prípade pochybností nechajte stroj opraviť v našom autorizovanom servisnom stredisku.

VAROVANIE: Pred akoukoľvek údržbou sa musí kompresor odpojiť od elektrickej siete a z tlakovej nádoby sa musí uvoľniť všetok tlak.

Harmonogram údržby

Pravidelnú údržbu kompresora vykonávajte v rozsahu a intervaloch uvedených v nasledujúcej tabuľke.

Pre časové pokyny (čas/prevádzkové hodiny) platí situácia, ktorá nastane ako prvá.

POZNÁMKA: Ak sa kompresor používa v prašnom prostredí, intervaly údržby sa musia skrátiť.

Opis	Rozsah práce	Pred každom použití	Každých 12 mesiacov/ 100 MH	Každé 2 roky/ 300 MH
Kondenzát	vypúšťanie kondenzátu zo vzdušníka	•		
Poistný ventil	kontrola funkcie	•		
Vzduchový filter	kontrola	•		
	výmena		•	
Spätný ventil	výmena			••
Ventilová doska	výmena			••
Tesnenie ventilovej dosky	výmena			••

Operácie označené symbolom • vykonáva používateľ stroja; operácie označené symbolom •• vykonáva autorizované servisné stredisko.

Skladovanie

Po dokončení operácie postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Uvoľnite všetok tlak z tlakovej nádoby; kompresor sa nesmie skladovať pod tlakom.
2. Odpojte kompresor od elektrickej siete.
3. Vypustíte všetok kondenzát z tlakovej nádoby. Postup je opísaný v návode na údržbu.
4. Kompresor skladujte len vo vykurovaných a suchých vnútorných priestoroch.

VAROVANIE! Kompresor musí byť uložený mimo dosahu detí.

POZNÁMKA: Kompresor s kondenzátom nikdy neskladujte v tlakovej nádobe pri teplotách pod bodom mrazu. Zamrznutie kondenzátu môže poškodiť tlakovú nádobu.

POZNÁMKA: Ak plánujete kompresor dlhodobo skladovať, natrite jeho kovové časti konzervačným prípravkom pre strojové zariadenia.

Odtlakovanie vzdušníka

Ak potrebujete znížiť tlak vo vzduchovom boxe, pripojte k výstupu kompresora hadicu a akýkoľvek vzduchový nástroj, napríklad fúkaciu pištoľ. Stlačte spúšť nástroja a nechajte ho bežať naprázdno, kým sa vzdušník neodtlakuje.

VAROVANIE! Pri práci s náradím postupujte podľa pokynov uvedených

v tomto návode a v návode k náradíu.

Čistenie kompresora

Stroj udržiavajte stále v čistote. Nečistoty a prach spôsobujú rýchle opotrebovanie vnútorných komponentov a skracujú životnosť stroja. Teleso stroja čistite mäkkou kefou alebo suchou handričkou. Ak je to možné, použite čistý stlačený vzduch s tlakom max. 2 bary

na prefúknutie ventilačných otvorov.

Na čistenie častí znečistených olejom použite jemný čistiaci prostriedok a vlhkú handričku. Opláchnite diely čistou vodou a dôkladne ich vysušte.

Počas používania stroja udržiavajte všetky elektrické a elektronické komponenty v suchu.

Vypúšťanie kondenzátu

Počas používania kompresora kondenzuje vlhkosť vzduchu v tlakovej nádobě, ktorá sa musí pravidelne čistiť od vyzrážanej vody, tzv. kondenzátu, aby sa zabránilo korózii.

POZNÁMKA: Nadmerné množstvo kondenzátu v tlakovej nádobě tiež skracuje pracovné cykly stroja, ktorý je potom preťažený.




Pri vypúšťaní kondenzátu postupujte takto:

- 1) Pod miesto vypúšťania umiestnite vhodnú nádobu na zachytávanie kondenzátu.
- 2) Otvorte vypúšťací kohútik (1) na spodnej strane vzdušníka jeho otáčaním v smere hodinových ručičiek približne o 3 otáčky.
- 3) Nechajte odtečť všetok kondenzát.
- 4) Utiahnite vypúšťací kohútik.

Zlyhanie poistného ventilu

Bezpečnostný ventil (1) poskytuje ochranu stroja v prípade poruchy tlakového spínača a zabraňuje nebezpečnému nárastu tlaku v systéme.

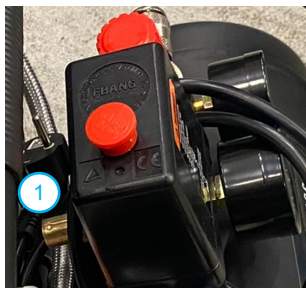

Preto pred použitím kompresora vždy skontrolujte funkciu poistného ventilu. Jeho správna funkcia je nevyhnutná pre bezpečné používanie tohto vzduchového kompresora.

VAROVANIE! Zlyhanie bezpečnostného ventilu môže spôsobiť život ohrozujúcu situáciu.

POZNÁMKY:

Poistný ventil je nastavený z výroby. Je prísne zakázané meniť jeho nastavenie!

Tento návod obsahuje aj samostatný návod, ktorý obsahuje všetky pokyny týkajúce sa poistného ventilu a jeho ES Vyhľadania o zhode.

Funkciu poistného ventilu skontrolujte takto:

VAROVANIE! Počas kontroly funkcie poistného ventilu nedržte hlavu (najmä oči) nad poistným ventilom. Počas testovania uniká vzduch z ventilu nad a pod ventilom v osi kolmej na zem.

- 1) Zapnite kompresor a nechajte ho natlakovať na maximálny tlak.
- 2) Odskrutkujte prednú časť poistného ventilu. Prednú časť je možné odskrutkovať, ale nie odstrániť.
- 3) Odskrutkovanú prednú časť mierne potiahnite v pozdĺžnej osi.
- 4) Po vytiahnutí by mal byť vzduch vypustený do atmosféry.
- 5) Pustite prednú časť a po uvoľnení by sa mala opäť zapnúť.
- 6) Potom naskrutkujte prednú časť späť.

Ak vzduch nie je vypustený do atmosféry alebo ak sa odskrutkovaná predná časť ventilu vráti späť, poistný ventil nie je funkčný.

V takom prípade sa kompresor nesmie používať, kým sa poistný ventil nevymení za funkčný ventil rovnakého typu a nastavenia.

UPOZORNENIE: Výmena poistného ventilu je zásahom do tlakovej zostavy, môže ju vykonávať len oprávnená osoba a musí byť zaznamenaná v prevádzkovej dokumentácii tlakovej nádobě.

Kontrola, čistenie a výmena vzduchového filtra

Vzduchový filter slúži na odstraňovanie nečistôt a prachu obsiahnutých vo vzduchu nasávanom do kompresora a je umiestnený na hlave valcov.



VAROVANIE! Kompresor nikdy nepoužívajte bez nasadeného vzduchového filtra, pretože to vedie k rýchlemu opotrebovaniu

Odstraňovanie chýb

Ak sa počas prevádzky kompresora vyskytne porucha, pokúste sa ju odstrániť podľa postupu uvedeného v nasledujúcej tabuľke. Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, obráťte sa na najbližšieho predajcu, servisnú organizáciu alebo výrobcu kompresora BLACK WIND.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Po stlačení tlačidla tlakového spínača sa motor kompresora nespustí.	Ventilátor je pod tlakom.	Znížte tlak vo vzduchovej schránke odberom vzduchu z výstupu stroja, odvzdušňovacieho alebo prepúšťacieho ventilu.
Ventilátor nedokáže udržať tlak.	Únik vzduchu v pripojenom výstupnom potrubí alebo v kompresore.	Odpojte pripojené potrubie od výstupu kompresora, stlačte kompresor na maximálny tlak a vypnite ho. Ak k poklesu nedochádza, príčinou sú netesnosti v potrubí pripojenom k výstupu kompresora. V opačnom prípade ide o netesnosť stroja. Miesta úniku môžete zistiť buď počúvaním, alebo nanesením mydlového roztoku a pozorovaním, či nedochádza k tvorbe bublínok. Takto zistené netesnosti utiahnite alebo kontaktujte nášho kvalifikovaného technika.
Vzduchový kompresor vydáva zvýšený úroveň zvuku/vibrácií/kovového klepania.	Poškodenie ložiska, piestu alebo ventilu.	Kontaktujte nášho kvalifikovaného technika.

VAROVANIE! Stroj nechajte opraviť len kvalifikovanou osobou, inak môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu používateľa.

VAROVANIE! Na údržbu používajte len originálne náhradné diely.

VAROVANIE! Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizované servisné stredisko.

Náhradné diely

Nasledujúce náhradné diely pre kompresor si môžete objednať u svojho predajcu alebo výrobcu BLACK WIND:

Obj. č.	Diel	Množstvo
BW-0002	Tlakový spínač	1
BW-0004	Výstupná skrinka – tlakový spínač + regulátor tlaku + rýchlospojky	1
BW-0007	Regulátor tlaku	1
BW-0008	Poistný ventil	1
BW-0010	Vzduchový filter	2
BW-0014	Vypúšťací ventil	1
BW-0015	Spätný ventil	1
BW-0020	Výtláčné potrubie	1
BW-0055	Kľukový hriadeľ	2
BW-0025	Ojnica	2
BW-0029	Ventilová doska	2
BW-0034	Piest	2
BW-0038	Súprava piestnych krúžkov	2
BW-0042	Súprava tesnení ventilovej dosky	2
BW-0051	Manometer regulátora pr. 40 mm	1
BW-0052	Vzduchový manometer pr. 50 mm	1

a trvalému poškodeniu vnútorných komponentov a skráteniu životnosti kompresora.

1. Odpojte vzduchový filter od hlavy valcov jeho otočením doľava.
2. Demontujte vzduchový filter a vyberte jeho vložku.
3. Ak je filtračná kazeta znečistená, môžete ju vyfúknuť prúdom stlačeného vzduchu. Na fúkanie použite hovor max. 2 bary a vždy vyfúknite nečistoty zvnútra.
4. Ak je filtračná vložka zjavne poškodená alebo silne znečistená, vymeňte ju za novú. Číslo dielu nájdete v zozname dostupných náhradných dielov.
5. Vzduchový filter znovu namontujte podľa pokynov v bodoch 1 a 2.

Likvidácia stroja

Pri likvidácii elektrických zariadení, ktoré už nie sú funkčné a nedajú sa opraviť, vždy dodržiavajte vnútroštátne predpisy. Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ani iný odpad z elektrických a elektronických zariadení do domového odpadu.