

# Návod k použití **sekacího kladiva**

**Před instalací, provozem, údržbou či opravou si přečtěte pozorně tento návod.**


## **Doporučení pro práci s nářadím :**

1. Používání tohoto nářadí v prostředí s možností výbuchu je striktně zakázáno.
2. Při práci s tímto nářadím pracujte vždy vestoje a stůjte na pevné ploše.
3. Vždy používejte toto nářadí v dobře větraném prostoru.
4. Uklouznutí, zakopnutí a pád jsou nejčastější příčinou úrazu. V pracovním prostoru proto vždy udržujte pořádek a před zahájením práce jej vždy uklid'te.

## **Požadavky na stlačený vzduch a připojení ke zdroji vzduchu:**

1. Maximální doporučený tlak vzduchu během provozu nesmí překročit 6.3 bar (90 psi). Vyšší tlak vzduchu může způsobit nebezpečné provozní podmínky pro nářadí a uživatele.
2. Stlačený vzduch by měl být zbaven vlhkosti pomocí sušičky a nečistot pomocí filtru instalovaného za výstup z kompresoru. Když je instalován pouze filtr, část vlhkosti stále kondenzuje v potrubním rozvodu nebo v hadici a při vstupu do nářadí způsobuje jeho poškození a snižuje životnost. V takovém případě vždy doporučujeme instalovat filtr co nejbližší nářadí.
3. Vždy používejte pouze kompresor s dostatečným výkonem zajišťující plynulou dodávku stlačeného vzduchu.
4. Přívodní hadici před použitím vyčistěte proudem vzduchu. Tím zabráníte vstupu jak vlhkosti, tak pevných nečistot do nářadí.

## **Optimální systém připojení:**

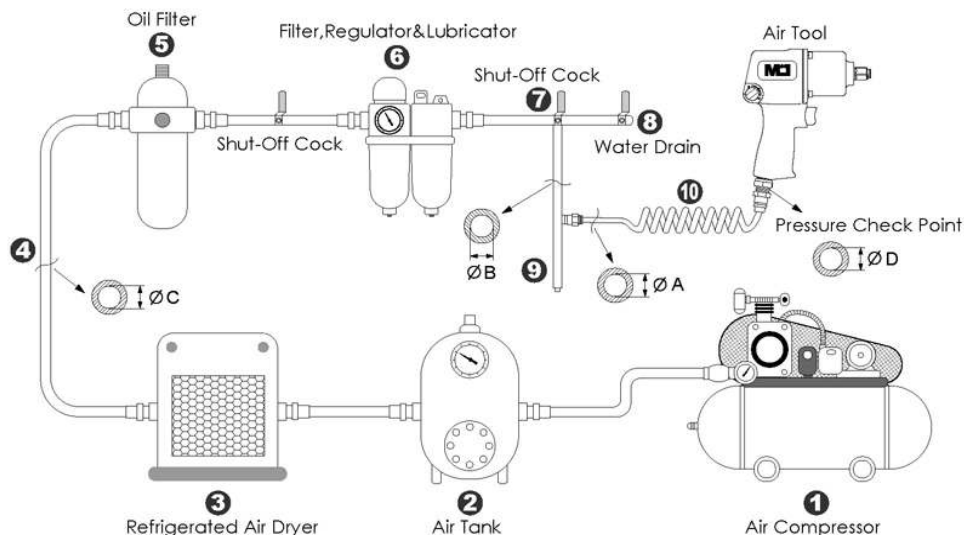

2007-12-27

## **Doporučené průměry a délky hadice:**

1. Průměr  $\Phi A$  požadovaný na vstupní hadici ⑩ je uveden v tabulce.
2. Průměr  $\Phi B$  požadovaný na svod z potrubního rozvodu (mezi ⑦ a ⑨) by měl být dvakrát větší než  $\Phi A$ .  
$$\Phi B = 2 \times \Phi A$$
3. Průměr  $\Phi C$  požadovaný na primární dodávku vzduchu z kompresoru (mezi ① a ③) by měl být třikrát větší než průměr

$\Phi A$ .

$$\Phi C = 3 \times \Phi A$$

4. Délka přívodní hadice k náradí ⑩ by neměla být menší než 4.5m.

### **Varování:**


1. Toto náradí může být používáno pouze jako vzduchové ruční náradí. Je napájeno stlačeným vzduchem a není chráněno proti elektrickému napětí.
2. Toto náradí je určeno výhradně pro osekávání povrchů či celých předmětů. Jakékoliv jiné použití, než je uvedeno je striktně zakázáno.
3. Vysoká hlučnost může způsobit poškození sluchu. Při práci s náradím si vždy chraňte uši ochrannými prostředky.
4. Uživatel musí nosit ochranný oděv. Při provozu náradí je zakázáno nosit volné oblečení, volně rozpuštěné dlouhé vlasy, šle, pásky, popruhy či šperky.
5. Při používání ochrany obličeje a očí snižujete nebezpečí úrazu způsobeného vymrštěným oříškem při vkládání nebo vyndávání z náradí během provozu.
6. Práce s některými materiály může vytvořit prach a výpary, díky nimž může vzniknout potenciálně explozivní či zdraví škodlivé prostředí. Proto noste při práci roušku a dodržujte preventivní opatření uvedená v návodu.
7. Při provozu náradí stůjte na pevném podkladu a mějte tělo ve stabilní poloze.
8. Práce s tímto náradím může způsobit odlétávání předmětů. Ujistěte se proto, že se v okolí práce s náradím nepohybuje nežádoucí nepovolaná osoba.
9. Aby se předešlo zraněním v důsledku vibrací, uživatel se nesmí během provozu držet sekáče volnou rukou.
10. Ujistěte se, že rozměry používaných sekáčů jsou kompatibilní s tímto náradím.
11. Ujistěte se, že sekáč není při práci nasměrován tak, aby mohl někomu způsobit zranění.
12. Před výměnou sekáčů nebo před údržbou náradí vždy odpojte sekací kladivo od zdroje stlačeného vzduchu.
13. Pokud dojde k výpadku dodávky vzduchu nebo v okamžiku připojování a odpojování hadice vždy uvolněte spoušť.
14. Před použitím náradí se ujistěte, zda jsou pevně namontovány všechny spojky a šroubení. Vzduchové hadice, které jsou pod tlakem mohou při odpojení způsobit závažná zranění!
15. Dlouhodobé používání náradí způsobuje únavu obsluhy. Pro uživatele vždy doporučujeme vykonávání bezpečnostních přestávek.
16. Doporučuje se přerušit provoz v případech kdy uživatel pocítuje nepohodlí, brnění nebo bolest.
17. Náradí musí být skladováno mimo dosah hořlavých plynů a jiných hořlavých materiálů. Stejně opatření platí i pro servis, údržbu a výměnu pracovních nástrojů.
18. Neukládejte toto náradí do míst s vysokou vlhkostí.

### **Údržba**

1. Před zahájením práce kápněte do hadice 4 až 5 kapek oleje pro pneumatické náradí a spusťte jej naprázdno na několik sekund. Viz ilustrační obr. 1
2. Každé 3-4 hodiny provozu doplňujte olej jako v bodě 1.
3. Nemažte toto náradí hořlavými nebo těkavými látkami. Používejte výhradně mazivo firmy Mighty-Seven, které je k dostání u autorizovaných prodejců. Jakékoliv jiné mazivo způsobí snížení výkonu nebo trvalé

poškození náradí. V případě, že omylem použijete jiné než doporučené mazivo, ihned promažte náradí předepsaným olejem.

4. Jakmile již není náradí použitelné, řiďte se zákony týkajícími se likvidace odpadu.

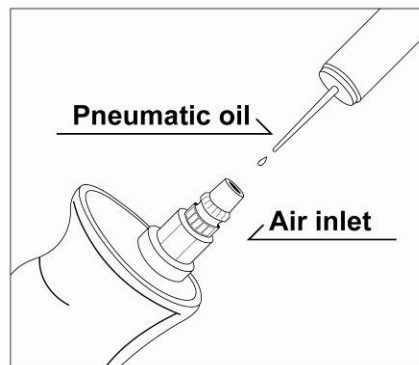

**Regular maintenance**

[www.kompresory-vzduchotechnika.cz](http://www.kompresory-vzduchotechnika.cz)