



# Manuál k použití



## Odstraňovač samolepek QB-802

**Před instalací, provozem, údržbou či opravou si přečtěte pozorně tento návod.**


### Doporučení pro práci s nářadím:

1. Používání tohoto nářadí v prostředí s možností výbuchu je striktně zakázáno.
2. Při práci s tímto nářadím pracujte vždy vestoje a stůjte na pevné ploše.
3. Vždy používejte toto nářadí v dobře větraném prostoru.
4. Uklouznutí, zakopnutí a pád jsou nejčastější přičinou úrazu. V pracovním prostoru proto vždy udržujte pořádek a před zahájením práce jej vždy uklidte.

### Požadavky na stlačený vzduch a připojení ke zdroji vzduchu:

1. Maximální doporučený tlak vzduchu během provozu nesmí překročit 6.3 bar (90 psi). Vyšší tlak vzduchu může způsobit nebezpečné provozní podmínky pro nářadí a uživatele.
2. Stlačený vzduch by měl být zbaven vlhkosti pomocí sušičky a nečistot pomocí filtru instalovaného za výstup z kompresoru. Když je instalován pouze filtr, část vlhkosti stále kondenzuje v potrubním rozvodu nebo v hadici a při vstupu do nářadí způsobuje jeho poškození a snižuje životnost. V takovém případě vždy doporučujeme instalovat filtr co nejblíže nářadí.
3. Vždy používejte pouze kompresor s dostatečným výkonem zajíšťující plynulou dodávku stlačeného vzduchu.
4. Přívodní hadici před použitím vyčistěte proudem vzduchu. Tím zabráníte vstupu jak vlhkosti, tak pevných nečistot do nářadí.

### Optimální systém připojení:

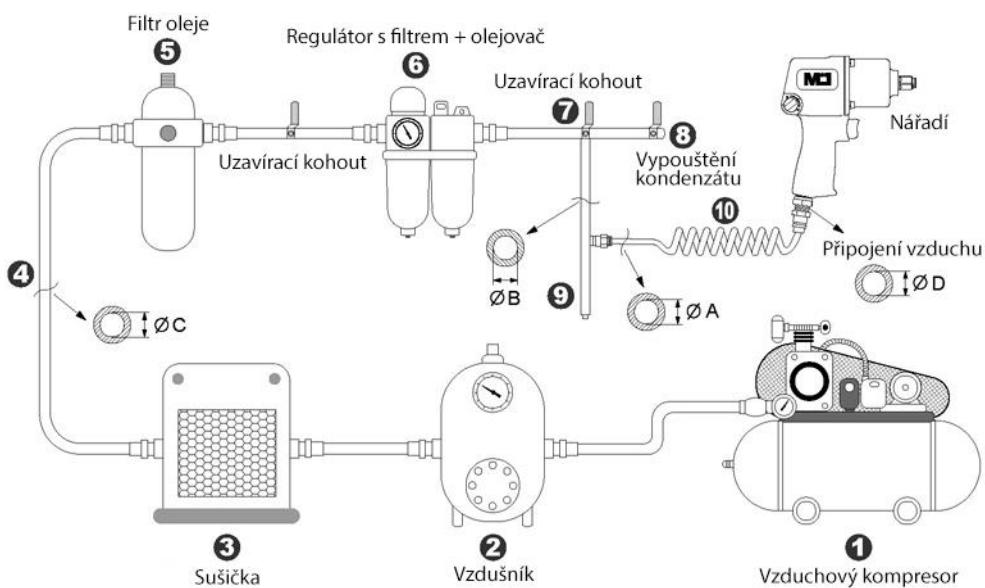

2007-12-27



# Manuál k použití



Doporučené průměry a délky hadice:

1. Průměr  $\Phi A$  požadovaný na vstupní hadici **10** je uveden v tabulce.
2. Průměr  $\Phi B$  požadovaný na svod z potrubního rozvodu (mezi **7** a **9**) by měl být dvakrát větší než  $\Phi A$ .  
$$\Phi B = 2 \times \Phi A$$
3. Průměr  $\Phi C$  požadovaný na primární dodávku vzduchu z kompresoru (mezi **1** a **8**) by měl být třikrát větší než průměr  $\Phi A$ .  
$$\Phi C = 3 \times \Phi A$$
4. Délka přívodní hadice k nářadí **10** by neměla být menší než 4,5 m.

**Varování:**

1. Toto nářadí může být používáno pouze jako vzduchové ruční nářadí. Je napájeno stlačeným vzduchem a není chráněno proti elektrickému napětí.
2. Toto nářadí je určeno výhradně pro odstraňování samolepek a jiných potisků ze skla a kovových a lakovaných povrchů. Jakékoli jiné použití, než je uvedeno, je striktně zakázáno.
3. Vysoká hlučnost může způsobit poškození sluchu. Při práci s nářadím si vždy chráňte uši ochrannými prostředky.
4. Používáním ochrany obličeje a očí snižujete nebezpečí úrazu způsobeného vymrštěním částic od nářadí.
5. Uživatel musí nosit ochranný oděv. Při provozu nářadí je zakázáno nosit volné oblečení, volně rozpuštěné dlouhé vlasy, šle, pásky, popruhy či šperky.
6. Vždy noste při práci rukavice, aby se snížilo riziko pořezání či popálení.
7. Nářadí musí být skladováno mimo dosah hořlavých plynů a jiných hořlavých materiálů. Stejně opatření platí i pro servis, údržbu a výměnu pracovních nástrojů.
8. Používejte čisticí kotouče s povolenou provozní rychlostí podle doporučení výrobce.
9. Nepoužívejte žádné nevhodné řezné kotouče, které by mohly způsobit nebezpečí.
10. Pokud dojde k výpadku dodávky vzduchu nebo v okamžiku připojování a odpojování hadice vždy uvolněte spoušť.
11. Před použitím nářadí se ujistěte, zda jsou pevně namontovány všechny spojky a šroubení.  
Vzduchové hadice, které jsou pod tlakem, mohou při odpojení způsobit závažná zranění!
12. Před výměnou čisticího kotouče nebo před údržbou nářadí vždy odpojte odstraňovač samolepek od zdroje stlačeného vzduchu.
13. Ujistěte se, že je čisticí kotouč po výměně správně namontován.
14. Dlouhodobé používání nářadí způsobuje únavu obsluhy. Pro uživatele vždy doporučujeme vykonávání bezpečnostních přestávek.
15. Doporučuje se přerušit provoz v případech, kdy uživatel pocítí nepohodlí, brnění nebo bolest.
16. Vždy používejte nářadí s opatrností, aby se zabránilo zranění.
17. Neukládejte toto nářadí do míst s vysokou vlhkostí.



# Manuál k použití



## Údržba:

1. Před zahájením práce kápněte do hadice 4 až 5 kapek oleje pro pneumatické nářadí a spusťte jej naprázdno na několik sekund. Viz ilustrační obr. 1
2. Každé 3-4 hodiny provozu doplňujte olej jako v bodě 1.
3. Nemažte toto nářadí hořlavými nebo těkovými látkami. Používejte výhradně mazivo firmy Mighty-Seven, které je k dostání u autorizovaných prodejců. Jakékoli jiné mazivo způsobí snížení výkonu nebo trvalé poškození nářadí. V případě, že omylem použijete jiné než doporučené mazivo, ihned promažte nářadí předepsaným olejem.
4. Jakmile již není nářadí použitelné, řídte se zákony týkajícími se likvidace odpadu.



**Pravidelná údržba**