



Sponkovačka SU-C422J

Před instalací, provozem, údržbou či opravou si přečtěte pozorně tento návod.


Doporučení pro práci s nářadím:

1. Používání tohoto nářadí v prostředí s možností výbuchu je striktně zakázáno.
2. Při práci s tímto nářadím pracujte vždy vestoje a stůjte na pevné ploše.
3. Vždy používejte toto nářadí v dobře větraném prostoru.
4. Uklouznutí, zakopnutí a pád jsou nejčastější příčinou úrazu. V pracovním prostoru proto vždy udržujte pořádek a před zahájením práce jej vždy ukliděte.

Požadavky na stlačený vzduch a připojení ke zdroji vzduchu:

1. Maximální doporučený tlak vzduchu během provozu nesmí překročit 6.3 bar (90 psi). Vyšší tlak vzduchu může způsobit nebezpečné provozní podmínky pro nářadí a uživatele.
2. Stlačený vzduch by měl být zbaven vlhkosti pomocí sušičky a nečistot pomocí filtru instalovaného za výstup z kompresoru. Když je instalován pouze filtr, část vlhkosti stále kondenzuje v potrubním rozvodu nebo v hadici a při vstupu do nářadí způsobuje jeho poškození a snižuje životnost. V takovém případě vždy doporučujeme instalovat filtr co nejbližší nářadí.
3. Vždy používejte pouze kompresor s dostatečným výkonem zajišťující plynulou dodávku stlačeného vzduchu.
4. Přívodní hadici před použitím vyčistěte proudem vzduchu. Tím zabráníte vstupu jak vlhkosti, tak pevných nečistot do nářadí.

Optimální systém připojení:

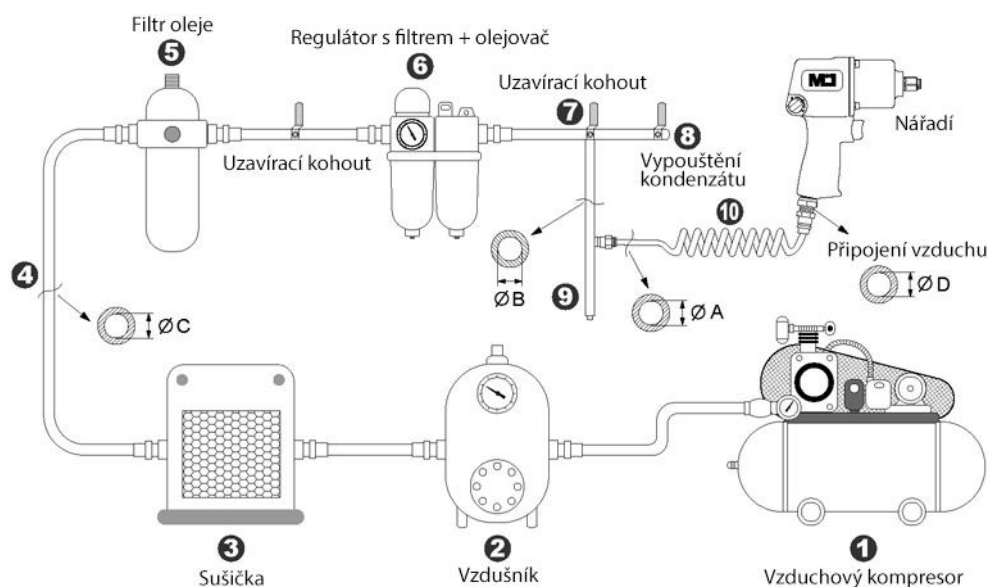

2007-12-27



Doporučené průměry a délky hadice:

1. Průměr ΦA požadovaný na vstupní hadici ⑩ je uveden v tabulce.
2. Průměr ΦB požadovaný na svod z potrubního rozvodu (mezi ⑦ a ⑨) by měl být dvakrát větší než ΦA .

$$\Phi B = 2 \times \Phi A$$

3. Průměr ΦC požadovaný na primární dodávku vzduchu z kompresoru (mezi ① a ⑧) by měl být třikrát větší než průměr ΦA .

$$\Phi C = 3 \times \Phi A$$

4. Délka přívodní hadice k náradí ⑩ by neměla být menší než 4,5 m.

Varování:

1. Toto náradí může být používáno pouze jako vzduchové ruční náradí. Je napájeno stlačeným vzduchem a není chráněno proti elektrickému napětí.
2. Vysoká hlučnost může způsobit poškození sluchu. Při práci s náradím si vždy chraňte uši ochrannými prostředky.
3. Uživatel musí nosit ochranný oděv. Při provozu náradí je zakázáno nosit volné oblečení, volně rozpuštěné dlouhé vlasy, šle, pásky, popruhy či šperky.
4. Při používání ochrany obličeje a očí snižujete nebezpečí úrazu způsobeného vymrštěním materiálu a předmětů při práci s náradím.
5. Práce s některými materiály může vytvořit emise prachu a výparů, které mohou vést ke vzniku explozivního prostředí ohrožujícího zdraví. Doporučujeme používání dýchacích přístrojů či roušek.
6. Při provozu náradí stůjte na pevném podkladu a mějte tělo ve stabilní poloze.
7. Práce s tímto náradí může způsobit vymrštění částí. Zajistěte, aby se v průběhu práce nevyskytovala cizí osoba v dosahu pracovního prostoru.
8. Zabraňte zranění způsobeným vibracemi pomocí efektivních protivibračních pomůcek.
9. Ujistěte se vždy, že používáte správný typ sponek podle specifikace používaného typu pistole.
10. Zajistěte, aby výstupní hlava pistole nesměřovala do prostoru, kde by mohla způsobit zranění.
11. Před výměnou spojovacího materiálu (sponek, hřebíků) vždy vypněte přívod vzduchu, odpojte hadici nebo jinak zajistěte náradí před samovolným spuštěním.
12. Pokud dojde k výpadku dodávky vzduchu nebo v okamžiku připojování a odpojování hadice vždy uvolněte spoušť.
13. Dejte si pozor na možné vymrštění hadice se stlačeným vzduchem, které může způsobit vážná poranění.
14. Dlouhodobé používání náradí způsobuje únavu obsluhy. Pro uživatele vždy doporučujeme vykonávání bezpečnostních přestávek.
15. Doporučuje se přerušit provoz v případech, kdy uživatel pociťuje nepohodlí, brnění nebo bolest.
16. Zajistěte aby nebyly blízko místa skladování náradí a práce s náradím uloženy hořlavé materiály nebo nebyl přítomen hořlavý plyn.



17. Neukládejte toto nářadí do míst s vysokou vlhkostí.

Údržba:

1. Před zahájením práce kápněte do hadice 4 až 5 kapek oleje pro pneumatické nářadí a spusťte jej naprázdno na několik sekund. Viz ilustrační obr. 1
2. Každé 3-4 hodiny provozu doplňujte olej jako v bodě 1.
3. Nemažte toto nářadí hořlavými nebo těkavými látkami. Používejte výhradně mazivo firmy Mighty-Seven, které je k dostání u autorizovaných prodejců. Jakékoliv jiné mazivo způsobí snížení výkonu nebo trvalé poškození nářadí. V případě, že omylem použijete jiné než doporučené mazivo, ihned promažte nářadí předepsaným olejem.
4. Jakmile již není nářadí použitelné, řiďte se zákony týkajícími se likvidace odpadu.



Pravidelná údržba

Řešení problémů:

Problém: únik vzduchu blízko hlavy pistole nebo v oblasti spouště
Příčina: uvolněné šrouby, staré nebo poškozené o-kroužky či těsnění
Řešení: dotáhněte šrouby

Problém: pistole nedělá nic nebo pracuje pomalu
Příčina: neadekvátní dodávka vzduchu – neadekvátní mazání – staré nebo poškozené o-kroužky či těsnění
Řešení: ověřte tlak a dodávané množství vzduchu, ujistěte se, že není zablokována přívodní hadice, promažte nářadí olejem dle instrukcí

Problém: sponky/hřebíky se často zasekávají
Příčina: používání nevhodných sponek, zásobník je špinavý nebo uvolněný, pohon je opotřebovaný nebo poškozený
Řešení: ověřte používaný typ sponek/hřebíků, dotáhněte šrouby zásobníku, vyčistěte zásobník

